



PlayStation®

CSL Elite F1® Set



QuickGuide

FR

* "b", "PlayStation", et "AOXID" sont des marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires de circonstance. Fabriqué et distribué sous licence de Sony Interactive Entertainment LLC.



www.fanatec.com

CONNECTIQUE


LEVIER DE VITESSES EN H

⚠ En mode H ou mode SQ

LEVIER DE VITESSES STATIQUE / LEVIER DE VITESSES SÉQUENTIEL

⚠ Seulement en mode SQ

FREIN À MAIN

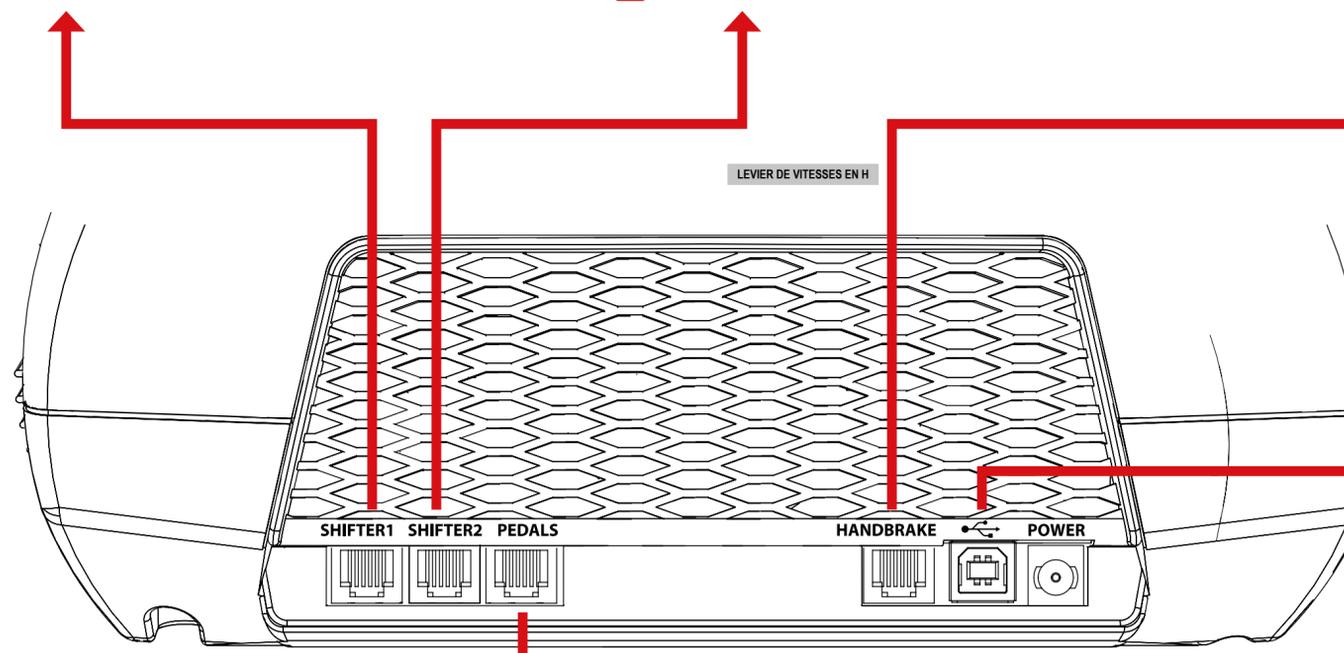

PÉDALES

PlayStation®4* via USB

⚠ IMPORTANT!

Utilisez seulement le cordon USB (F) avec la fiche directe pour éviter des dommages. * aussi via PC.


La compatibilité PC est non testée ni endossée par Sony Interactive Entertainment LLC.

| PAGE 1 |

| PAGE 2 |


| PAGE 3 |

CONTENU

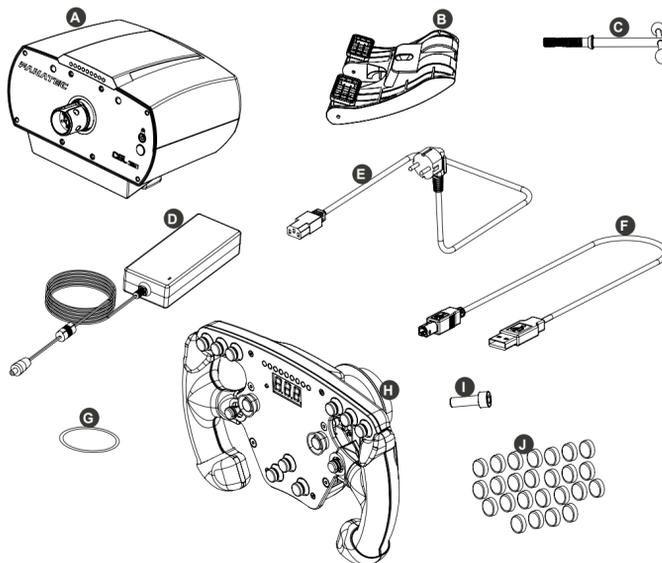


- CSL Elite Wheel Base (version PS4™) (A)
- Pince de table (B)
- Vis de serrage de table avec poignée (C)
- Bloc d'alimentation (D)
- Cordon d'alimentation (régional) (E)
- Câble de connexion USB (F)
- Joint torique (G)
- Volant F1® (H)
- Vis de fixation (I)
- Boutons de boutons de style racing (J)

| PAGE 4 |

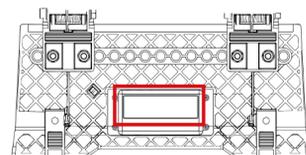


Étiquette sur le côté inférieur

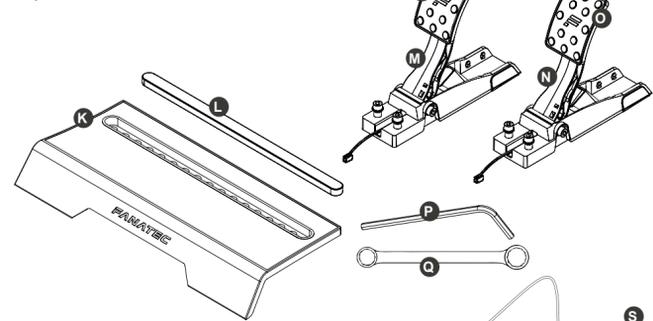

- 1 x Repose-pied (K)
- 1 x Gaine (L)
- 1 x Pédale de frein (M)
- 1x Pédale d'accélération (N)
- 2 x Capot de pédale en caoutchouc (O)
- 1x Tournevis allen 6 mm (P)
- 1x Clé polygonale 13 mm (Q)
- 1x Cable RJ12 (R)
- Vis, écrous et rondelles de montage (S)

| PAGE 5 |



PEDALS ASSEMBLY

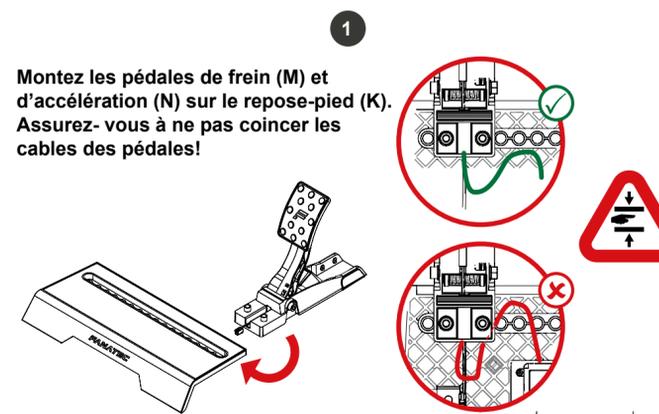

1 Montez les pédales de frein (M) et d'accélération (N) sur le repose-pied (K). Assurez-vous à ne pas coincer les câbles des pédales!

Cadrez les pôles de la pédale au centre des trous du repose-pied.


2 Placez les pédales (M) et (N) à votre convenance en essayant différentes positions.

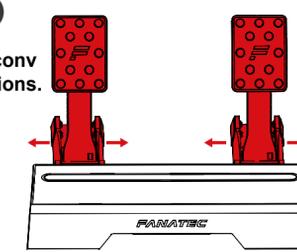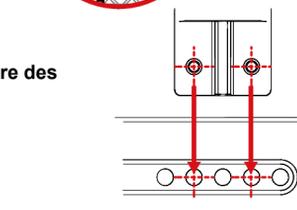

3 Insérez par le haut les vis M8 avec les rondelles (S) à travers le repose-pied (K) et la pédale (M)/(N), puis verrouillez par le dessous à l'aide d'un écrou (S) et d'une rondelle (S).

Fixez l'ensemble à l'aide du tournevis allen (P) et de la clé polygonale (Q) fournis. Veuillez ensuite placer la gaine (L) sur le repose-pied (K).

4 Branchez les fiches RJ12 des câbles des pédales dans les bornes respectives.

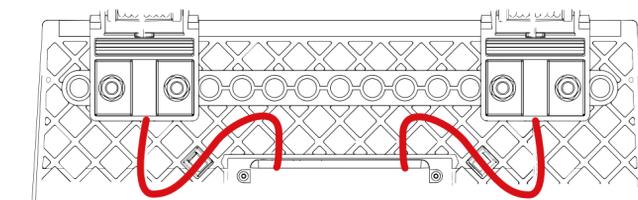


| PAGE 6 |


| PAGE 7 |

FIXER LE VOLANT


1 Retirez la goupille de stockage.

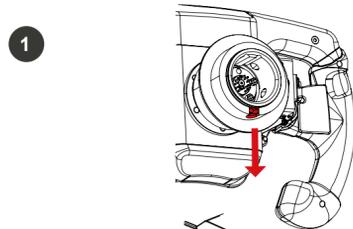


2 Alignez l'axe du volant (A) dans la bonne position.

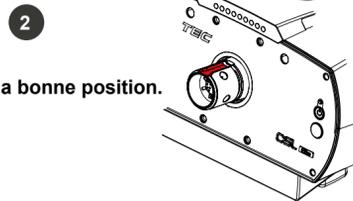

3 Compresser et tenir le Mécanisme de libération rapide.

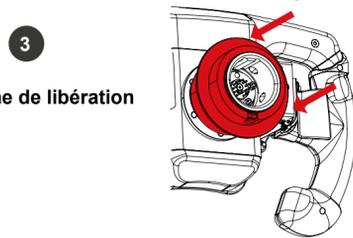


4 Glissez le volant de direction CSL Elite (H) sur l'essieu de base de roue CSL Elite (A).

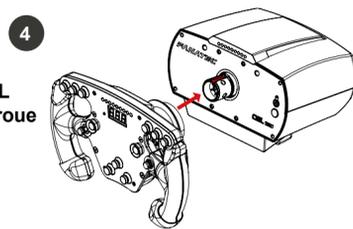


| PAGE 8 |

DÉTACHER LE VOLANT


1 Compresser et tenir le Mécanisme de libération rapide.

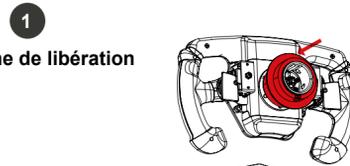


2 Faites glisser le volant de direction CSL Elite (H) sur l'essieu de la base de roue CSL Elite (A).

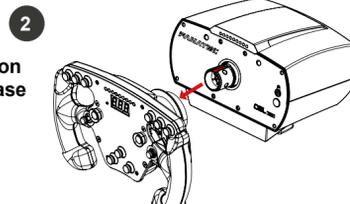

3 Compresser et tenir le Mécanisme de libération rapide.

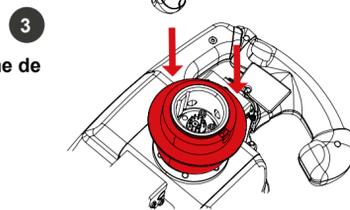

4 Insérez la goupille de stockage.

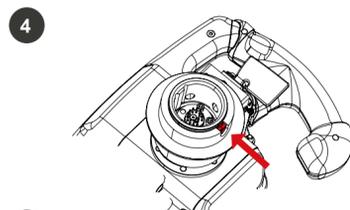


5 Relâchez le mécanisme de libération rapide.




| PAGE 9 |

MONTAGE DUR

Pour monter l'empattement dur, démontez d'abord les deux blocs sur le dessous (photo ci-dessous à gauche) à l'aide d'une clé Allen de 3 mm (non incluse). Le CSL Elite Wheel Base + offre un emplacement de montage dur à trois points en bas (photo ci-dessous à droite).

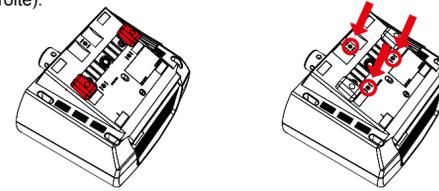

IMPORTANT: Utilisez uniquement des boulons M6 de bonne qualité. Choisissez la bonne longueur de boulon pour empêcher le filetage d'atteindre plus de 16 mm dans l'empattement. **Exemple: Si votre table a une épaisseur de 20 mm, les boulons ne doivent pas dépasser une longueur totale de filetage de 36 mm!** Utilisez toujours les trois points de fixation rigides car cela permet une installation correcte et stable et évite les dommages!

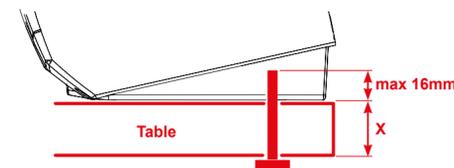

REMARQUE: Pour monter définitivement le CSL Elite Wheel Base + sur une table ou une plate-forme avec des boulons, veuillez trouver le modèle de trou imprimable dans la zone de téléchargement de notre site Web: www.fanatec.com

ATTENTION

Lorsque vous démarrez le volant de course pour la première fois, veuillez mettre à jour le micrologiciel. Vous pouvez vous le procurer à l'adresse www.fanatec.com/downloads. Suivez les instructions fournies par le manuel d'utilisation.

REMARQUE: Pour mettre à jour le micrologiciel de ce produit, un PC* est obligatoire.

* La compatibilité PC est non testée ni endossée par Sony Interactive Entertainment LLC.

Compatibilité avec les jeux PlayStation®4 au cas par cas. Pour une liste complète des jeux compatibles, veuillez visiter www.fanatec.com.


| PAGE 10 |

MODES

Le volant CSL Elite se met automatiquement en mode PlayStation®4, dès que le F1® steering wheel (H) est fixé sur la base CSL Elite (A). Pour changer de mode appuyez sur la touche «Mode». Le LED au-dessus de la touche "Mode" indique le mode en cours:


- Bleu signifie mode PlayStation®4
- Rouge signifie mode PC*
- Violet signifie mode de compatibilité base ClubSport V2

* La compatibilité PC est non testée ni endossée par Sony Interactive Entertainment LLC.

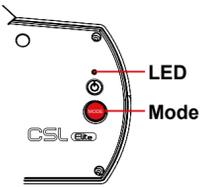

CALIBRAGE DE LA POSITION CENTRALE

Si un calibrage central est nécessaire (par exemple, après la mise à jour du firmware de l'embase), vous devez saisir le bouton de réglage, comme indiqué sur le graphique, en appuyant sur le petit bouton noir situé à côté de l'écran → "S..." afficher. Maintenant, tournez la roue en position centrale et appuyez en même temps sur les deux bâtons, comme indiqué sur la photo ci-dessous, pour calibrer le centre de la roue.

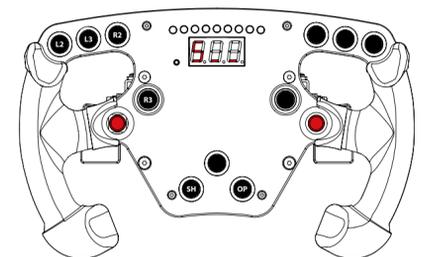

| PAGE 11 |

SYSTEME DE FIXATION


1 Insérer la vis de serrage (C) dans la pince de fixation (B).

1



2 Tourner la vis de serrage (C) dans la partie inférieure centrale de la base CSL Elite (A).


2

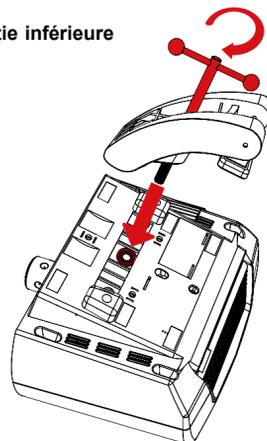

| PAGE 12 |


3 Positionnez la base CSL Elite (A) sur la table et faites la glisser jusqu'à ce que les blocs d'arrêt soient situés au bord de la table, la pince de fixation (B) doit alors se trouver juste en dessous.

3

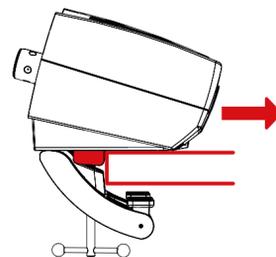

4 Fixez et verrouillez la pince de fixation (B) à l'aide de la vis de fixation (C). Veillez en même temps à l'alignement des pieds de la pince de fixation. Ceux-ci doivent se trouver bien à plat sur la surface de la table.

4

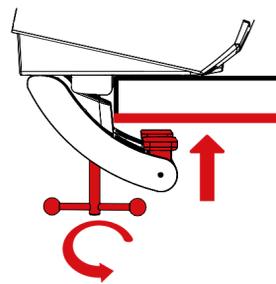

| PAGE 13 |

ALLUMÉ ET ÉTEINT

Pour mettre en marche le volant CSL Elite, connectez-le à la source d'alimentation et appuyez pendant environ 1 seconde sur la touche "Power" situé sur le côté droit du volant CSL Elite. Pour éteindre le volant CSL Elite, maintenez appuyé la touche "Power" pendant 5 secondes.




REMARQUE: Utilisez seulement le bloc d'alimentation (D) et le cordon d'alimentation (E) livrés avec le produit.

MENU DE RÉGLAGE

Pour accéder au menu de syntonisation, appuyez sur le petit bouton noir situé à côté de l'écran. Pour naviguer dans le menu, utilisez le FunkySwitch™:


- Appuyez sur les manettes directionnelles vers le haut ou le bas pour accéder à 5 configurations
- Appuyez sur les touches directionnelles vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les options et appuyez ou le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour modifier les valeurs des options.

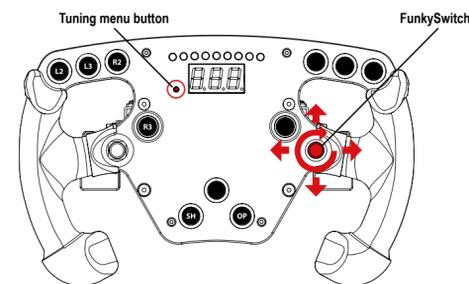

| PAGE 14 |

CALIBRAGE DE LEVIER

Pour passer en mode d'étalonnage du sélecteur, appuyez simultanément sur la touche du menu syntonisation + "OP", mise en évidence ci-dessous. Pour le processus détaillé, lisez le manuel du levier de vitesses.

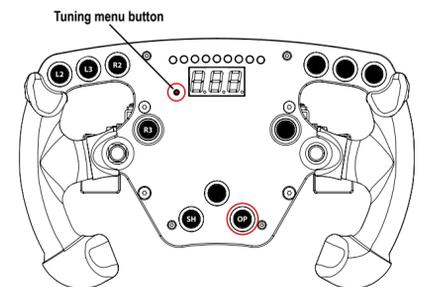

MANUAL

Pour plus d'informations, veuillez télécharger le manuel d'utilisation à l'adresse www.fanatec.com/support. Si vous ne lisez pas le manuel d'utilisation.

Endor AG. Support US / CAN Téléphone: +1 (424) 343-8129, Email: info.webshop@fanatec.com.

Endor AG sur <https://www.fanatec.com/us-en/terms-and-conditions-us.html>.

Envoyez les retours de produits Fanatec à cette adresse:

Centre de service Fanatec
c/o Ronay McClay
14221 Artesia Blvd, La Mirada, CA 90638, États-Unis

Fabriqué par

ENDOR

Fanatec® est une marque déposée d'Endor AG
Conçu et développé par Endor AG en Allemagne
E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany
US/CAN Téléphone: +1 (866) 292-6226
Email: info.webshop@fanatec.com
Internet: www.fanatec.com - www.endor.ag

Fabriqué et distribué sous licence par Sony Interactive Entertainment LLC.

Le logo F1 FORMULA 1, le logo F1, FORMULA 1, LE CHAMPIONNAT DU MONDE FIA, LE GRAND PRIX et les marques associées sont des marques commerciales de Formula One Licensing BV, société du groupe Formula 1. Tous les droits sont réservés.

| PAGE 15 |