



Stručná příručka

CZ



“PS”, “PlayStation”, “△○×□” a “PS4™” jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Všechna práva vyhrazena.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.



www.fanatec.com

PŘIPOJENÍ

POSUNOVAČE VZORU H

⚠ V režimu vzoru H nebo SQ

STATICKÝ POSUNOVAČ / SEKVENČNÍ POSUNOVAČ

⚠ Pouze v režimu SQ

RUČNÍ BRZDA

PEDÁLY


USB pro PlayStation®4*

⚠ DŮLEŽITÉ!

Používejte pouze kabel USB (F) s přímou zástrčkou dodaný se závodním volantem CSL Elite, aby nedošlo k poškození portu USB.

* také k PC.
Kompatibilita s PC není testována ani podporována společností Sony Interactive Entertainment Europe.

OBSAH

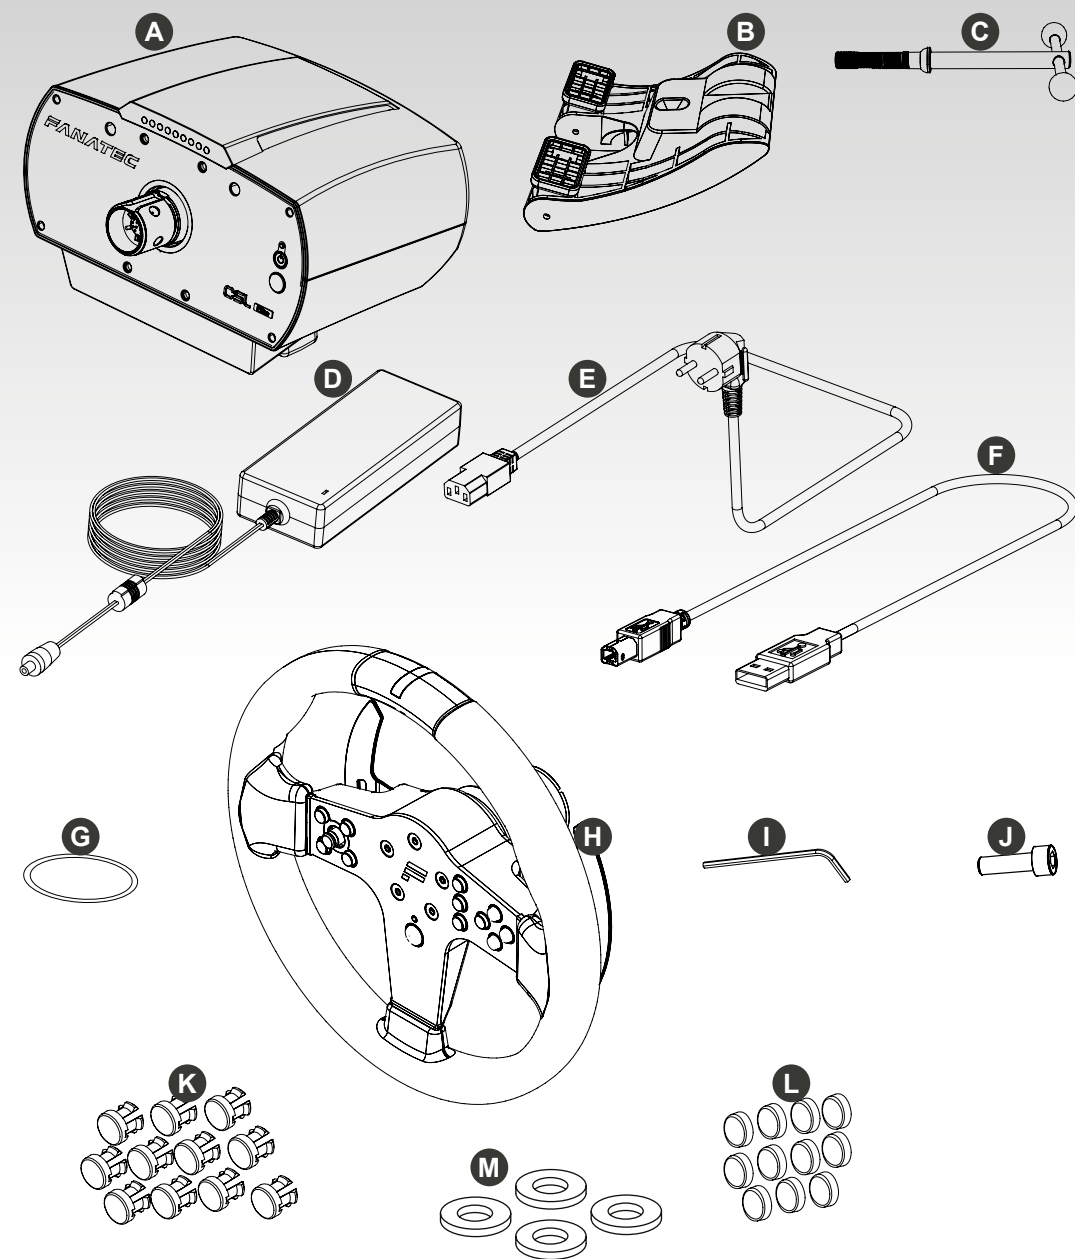

- Kolečková základna CSL Elite (verze PS4™) (A)
- Svorka (B)
- Šroub svorky s rukojetí (C)
- Jednotka zdroje napájení (D)
- Napájecí kabel (regionální) (E)
- Propojovací kabel USB (F)
- O-kroužek (G)
- Volant CSL Elite (H)
- Imbusový klíč 5mm (I)
- Fixační šroub M6 x 18 mm (plochá hlava) (J)
- Knoflíky závodního typu pro volant CSL Elite (K)
- Knoflíky PS4™ pro volanty (volitelné) ClubSport (L)
- Černé podložky (pro montáž pádel ClubSport Static Shifter) (M)

NÁVOD

Podrobné informace získáte v návodu k obsluze na stránkách www.fanatec.com/support. Toto je pouze stručná uživatelská příručka a pokud si nepřčtete celý návod k obsluze, přijdete o spousty funkcí.


Tento produkt je v záruce podle Endor AG, E.ON-Allee 3, 84036 Landshut, Germany, Telephone: +49 (871) 9221-122, Fax: +49 (871) 9221-221, Email: info.webshop@fanatec.com. Informace naleznete v kapitole „záruky“ uživatelské příručky, spolu se smluvními podmínkami Endor AG na adrese www.fanatec.com/terms-and-conditions.html.

POZOR

Při prvním nastartování závodního volantu CSL Elite aktualizujte firmware. Můžete si ho stáhnout ze stránek www.fanatec.com/downloads. Postupujte podle pokynů v návodu k obsluze. Kompatibilní s hrami pro PlayStation®4 v příslušných případech. Úplný seznam kompatibilních her získáte na stránkách www.fanatec.com.

ZAPNUTO A VYPNUTO

Pokud chcete zapnout závodní volant CSL Elite, připojte ho ke zdroji napájení a podržte stisknuté tlačítko “” přibližně jednu sekundu. Tlačítko je napravo na závodním volantu CSL Elite. Pokud chcete závodní volant CSL Elite vypnout, stiskněte a podržte tlačítko “” na 5 sekund.

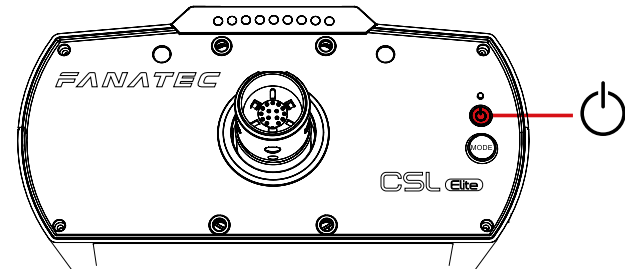

POZNÁMKA: Používejte pouze zdroj napájení (D) a napájecí kabel (E) dodané s tímto výrobkem.

NASAZENÍ RÁMU

1

Použijte fixační šroub (J) a imbusový klíč (I) dodaný v krabici.

2

Vyrovnejte základnu volantu CSL Elite (A) do správné polohy.

3

Zasuňte volant CSL Elite (H) do osy základny volantu CSL Elite (A).

4

Otočte volant CSL Elite Wheel (H) dolní stranou nahoru, abyste viděli spodní stranu svorky a mohli přejít na další krok.

5

Zasouvejte volant CSL Elite (H) tak dlouho, až bude otvor na šroub vyrovnaný s otvorem na ose základny CSL Elite (A).

6

Otáčením fixačního šroubu (J) upevněte prstencový mechanismus svorky. Používejte pouze dodaný imbusový klíč (I).

⚠ DŮLEŽITÉ: K utahování používejte pouze kratší stranu imbusového klíče!

ODPOJENÍ RÁMU

1

Otočte fixační šroub (J) a otevřete mechanismus svorky. Používejte pouze imbusový klíč (I) dodaný se závodním volantem CSL Elite!

2

Vysuňte volant CSL (H) z osy základny volantu CSL Elite (A).

3

Fixační šroub (J) a imbusový klíč (I) uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

VYMĚNITELNÉ KNOFLÍKY TLAČÍTEK

Knoflíky tlačítek odpojte ručně. Lze je vyměnit pomocí dodané sady knoflíků závodního stylu pro volant CSL Elite (K).

SVORKA

1

Zasuňte šroub svorky s rukojeťmi (C) do svorky (B).

2

Otočte šroub svorky (C) do dolní střední části základny kola CSL Elite (A).

3

Zasuňte základnu kola CSL Elite (A) do horní části desky, dokud omezovač nezabrání zasunutí za okraj desky.


POZNÁMKA: Svorka (B) musí být pod povrchem desky.

4

Utáhněte svorku (B) otočením šroubu svorky (C). Ujistěte se, že noha svorky desky je řádně vyrovnaná s dolní částí desky.


KALIBRACE NA STŘEDU

Pokud je potřeba kalibrace na středu (například po aktualizaci firmwaru základny volantu), je třeba přejít do nabídky ladění stisknutím tlačítka, jak znázorňuje obrázek. Na displeji se objeví → “S_...”. Nyní otočte volant do centrální polohy a současným stisknutím dvou tlačítek **OP** + **X** kalibrujte střed volantu.

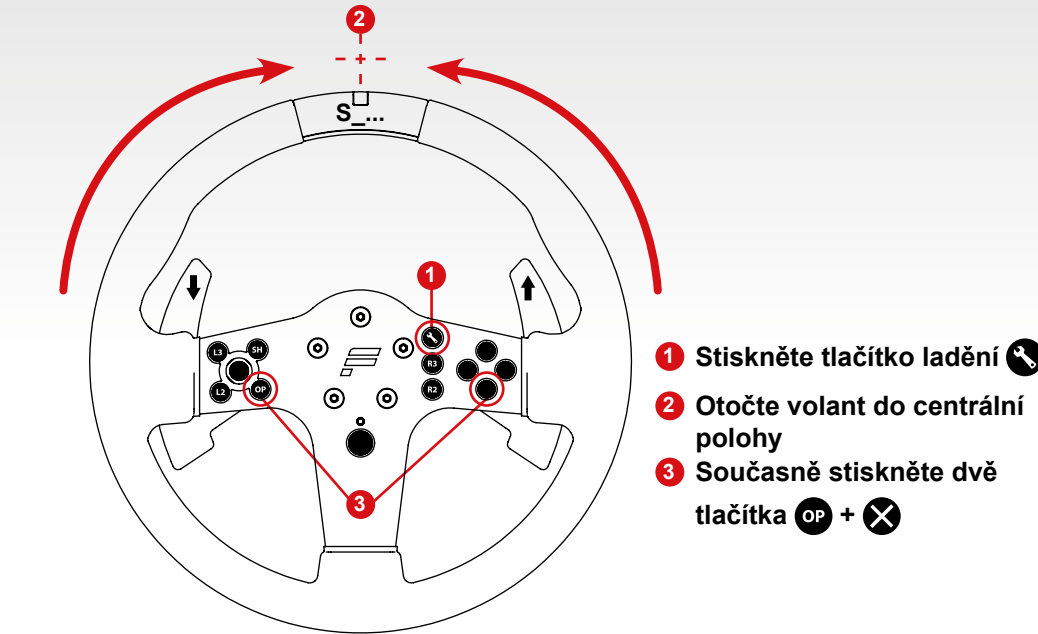

KALIBRACE POSUNOVAČE


Pro vstup do režimu kalibrace posunovače současně stiskněte dvě tlačítka **OP** + **REŽIM**, která jsou zvýrazněna dole. Podrobný proces uvádí příručka pro zvedač.

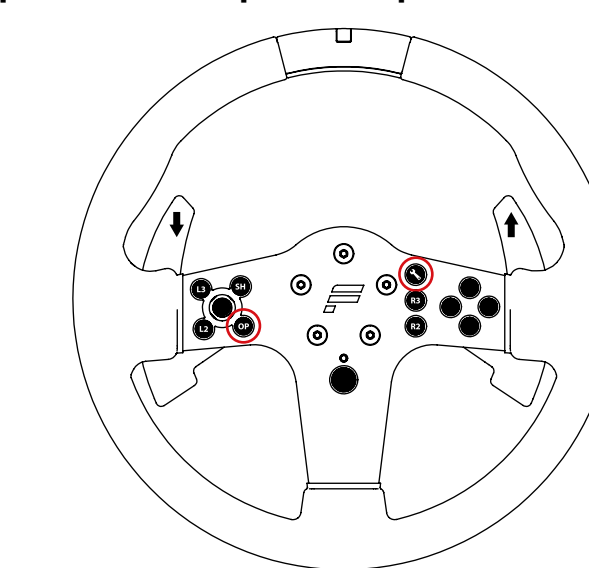

MOŽNOSTI LADĚNÍ

Pro vstup do nabídky ladění stiskněte tlačítko. Pro pohyb v rámci nabídky používejte směrovou tyčinku:

- Posuňte tyčinku nahoru a dolů pro vstup do 5 nastavení
- Posuňte tyčinku doprava nebo doleva pro procházení možností a stiskněte ji nebo podržte dole pro změnu hodnot možností

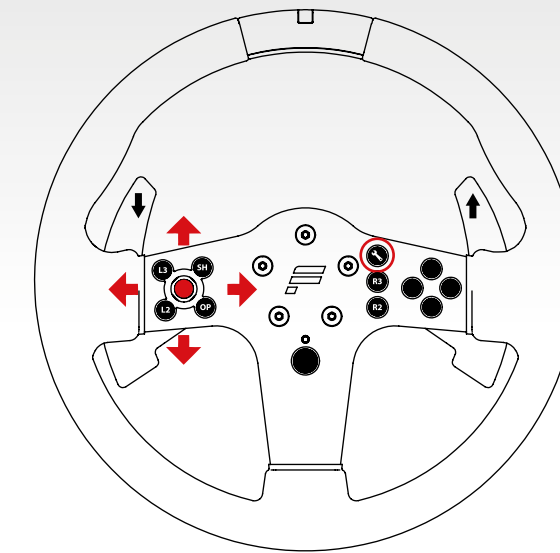

REŽIMY

Závodní volant CSL Elite se ve výchozím nastavení spouští v režimu PlayStation®4, když je volant CSL Elite (H) připojený k základně kola CSL Elite (A). Pro přechod do jiných režimů jednou stiskněte tlačítko Režim. Kontrolka nad tlačítkem “**REŽIM**” indikuje aktuální provozní režim:

Modrá indikuje režim PlayStation®4

Červená indikuje režim PC*

Fialová indikuje režim kompatibility ClubSport Wheel Base V2

* Společnost Sony Interactive Entertainment Europe netestovala a nepodporuje kompatibilitu s PC.

Výrobce
ENDOR
Fanatec® is a registered trademark of Endor AG
Designed and developed by Endor AG in Germany
E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany
Telephone: +49 (871) 9221-122 Fax: +49 (871) 9221-221
Email: info.webshop@fanatec.com
Website: www.fanatec.com - www.endor.ag
Licencováno na prodej v Evropě a Austrálii a pro výhradní používání s PlayStation®4.

