


CONTENTS

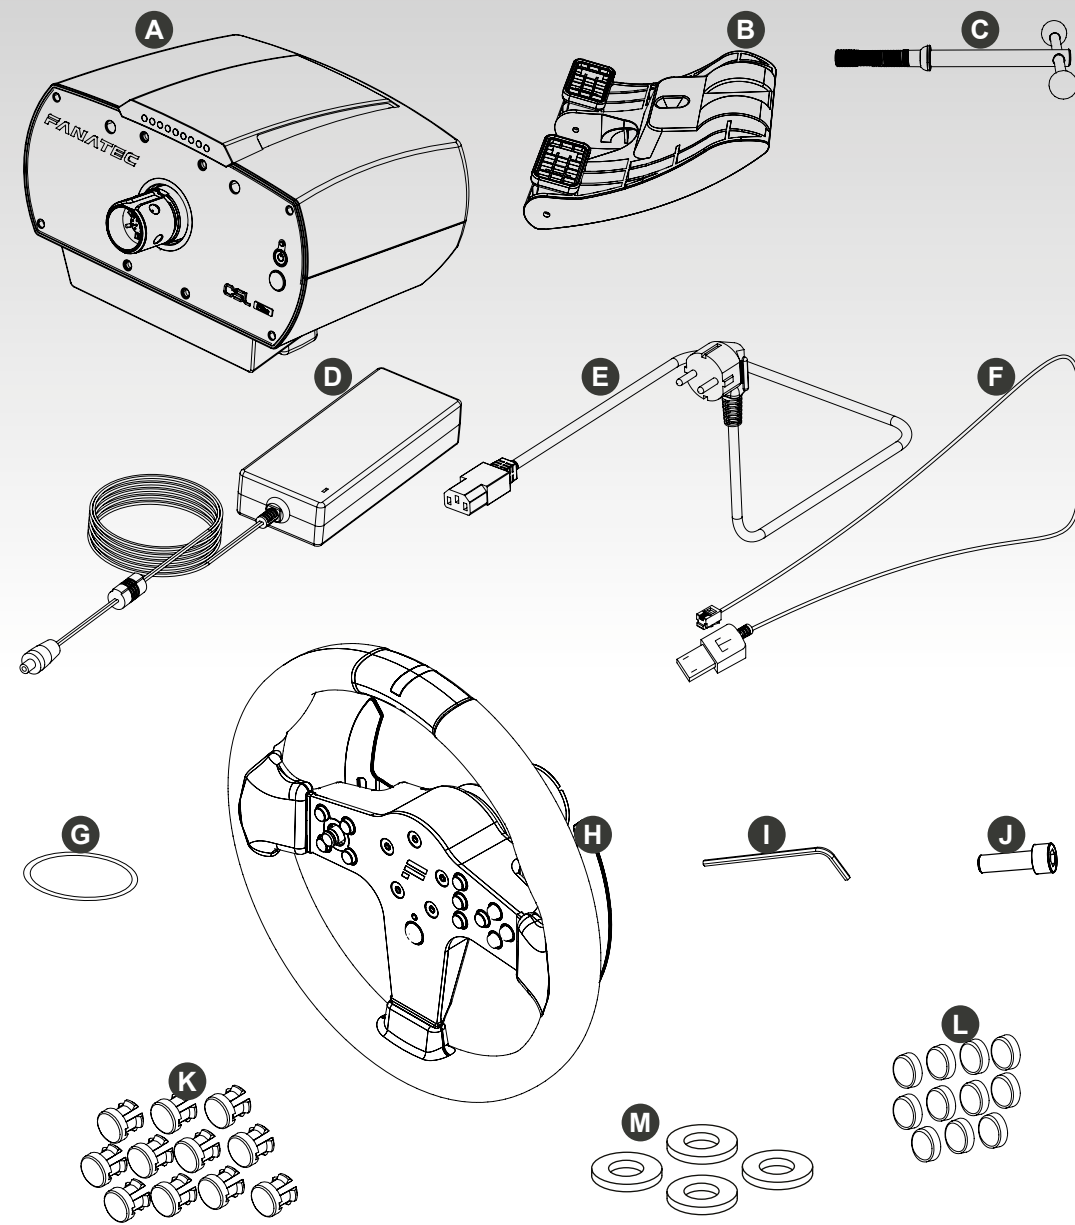

- CSL Elite Wheel Base (PS4™ Versio) (A)
- Pöytäkiinnike (B)
- Pöytäkiinnikkeen ruuvi ja kahva (C)
- Virtalähde (D)
- Virtajohto (alueellinen) (E)
- USB-johto (F)
- O-Rengas (G)
- CSL Elite Steering Wheel (H)
- Kuusiokoloavain, 5mm (I)
- Kiinnitysruuvi, M6 x 18mm (J)
- Kilpa-ajopainikkeet (CSL Elite Steering Wheel) (K)
- PS4™ painikkeet (ClubSport steering wheel) (L)
- Musta aluslaatta (ClubSport Static Shifter-melojen kiinnittämiseen) (M)

OHJE

Tämä ohje on ainoastaan pikaohje, joka ei käsittele kaikkia tuotteen toimintoja. Yksityiskohtaisempien tietojen tarkastelemiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta www.fanatec.com/support.


Tämä on Endor AG:n takuun alainen tuote. Endor AG, E.ON-Allee 3, 84036 Landshut, Germany, Puhelin: +49 (871) 9221-122, Faksi: +49 (871) 9221-221, Sähköposti: info.webshop@fanatec.com.

! HUOMIO

CSL Elite Racing Wheelin käyttöönoton yhteydessä, päivitä tuotteen ohjelmisto. Ohjelmiston löydät osoitteesta www.fanatec.com/downloads. Ottaessasi käyttöön CSL Elite Racing Wheeliä, seuraa käyttöohjeen ohjeistusta. Yhteensopivuu PlayStation®4 pelien kanssa on tapauskohtaista. Tarkista yhteensopivat pelit osoitteesta www.fanatec.com.

ON JA OFF

Käynnistääksesi CSL Elite Racing Wheelin, kiinnitä virtajohto ja paina "ON" painiketta ratin etupaneelin oikeasta reunasta noin sekunnin ajan. Sammuttaaksesi CSL Elite Racing Wheelin, paina ja pidä "OFF" painiketta pohjassa viiden sekunnin ajan.

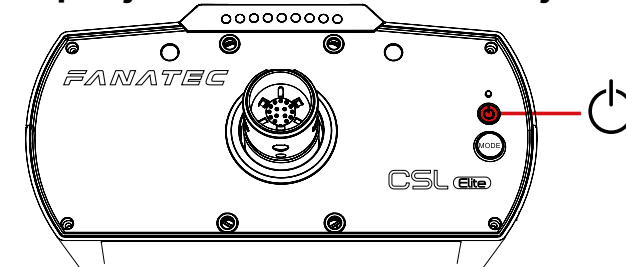

HUOMIO: Käytä ainoastaan tuotteen mukana tulleita virtalähdettä (D) ja virtajohtoa (E).

LIITÄNNÄT

H-KAAVIO VAIHDEKEPIT**

! H-kaaviotilassa tai SQ-tilassa

STAATTISET VAIHDEVIVUT** / SEKVENTIAALIVAIHTEET**

! Vain SQ-tilassa

KÄSIJARRU**

POLKIMET**

USB PlayStation®4 seen*

** Peripheral devices sold separately.
Not tested nor endorsed by Sony Interactive Entertainment Europe.

! TÄRKEÄ HUOMIO

Käytä ainoastaan CSL Elite Racing Wheelin mukana tullutta USB-kaapelia (F) välttääksesi mahdolliset vauriot USB-porttiin.

* Yhteensopiva myös PC:n kanssa.
Yhteensopivuutta ei ole kokeiltu tai hyväksytty Sony Interactive Entertainment Europan toimesta.

CSL Elite Racing Wheel



Pikaohje

FI



"PlayStation", "PS4" ja "PS4" ovat Sony Interactive Entertainment Inc.-n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.



www.fanatec.com

RATIN KIINNITTÄMINEN

- Käytä tuotteen mukana tulleita kiinnitysruuvia (J) ja kuusiokoloavainta (I).
- Aseta CSL Elite Wheel Base (A) akseli oikeaan asentoon
- Liu'uta CSL Elite Steering Wheel (H) CSL Elite Wheel Basen (A) akseliin
- Seuraavaa kohtaa varten, käännä CSL Elite Steering Wheelin (H) yläosa osoittamaan alaspäin nähdäksesi pohjapuolen kiinnitysreiän
- Työnnä CSL Elite Steering Wheeliä (H) kunnes ratin ruuvien reikä on kohdillaan CSL Elite Wheel Basen (A) akselissa olevan ruuvien kiinnityreiän kanssa.
- Kiinnitä kiinnitysruuvi (J) käyttäen tuotteen mukana tullutta kuusiokoloavainta (I)


TÄRKEÄ HUOMIO: Kiristä käyttäen ainoastaan kuusiokoloavaimen lyhyttä päätä.

RATIN IRROITTAMINEN

- Irroita kiinnitysruuvi (J) ja avaa kiinnitysmekanismi käyttäen tuotteen mukana tullutta kuusiokoloavainta (I).
- Liu'uta CSL Steering Wheel (H) pois CSL Elite Wheel Basen (A) akseliilta.
- Säilytä kiinnitysruuvi (J) ja kuusiokoloavain (I) myöhempää käyttöä varten.

VAIHDETTAVAT PAINIKKEET

Irroittaaksesi painikkeet, vedä ne ulos käsiä käyttäen. Tämän jälkeen painikkeet voidaan vaihtaa kilpa-ajopainikkeisiin (K).

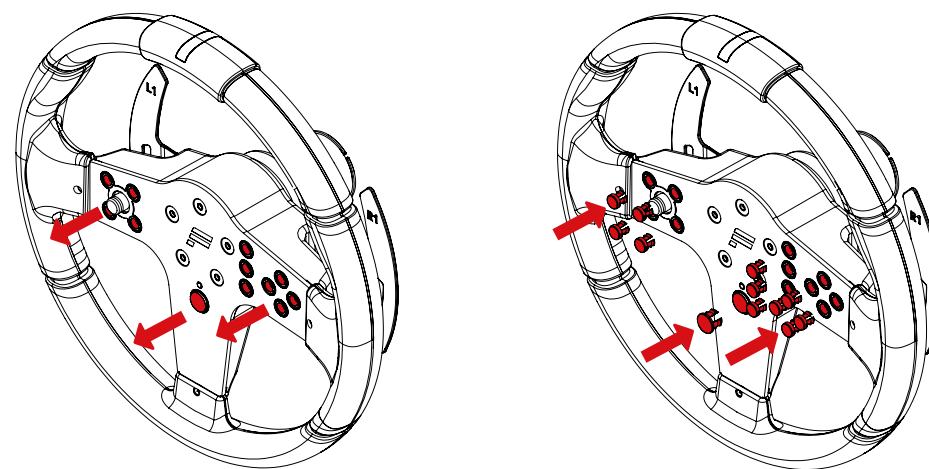


PÖYTÄKIINNIKE

- Aseta pöytäkiinnikkeen ruuvi (C) pöytäkiinnikkeeseen
- Kierrä pöytäkiinnikkeen ruuvi (C) CSL Elite Wheel Basen (A) pohjan keskikohdassa sijaitsevalle kierteille
- Liu'uta CSL Elite Wheel Base (A) pöytään kunnes rajoitimet saavuttavat pöydän reunan.
- Kiristä pöytäkiinnike kääntämällä pöytäkiinnikkeen ruuvien kahvaa (C). Varmista, että pöytäkiinnikkeen jalat säilyvät tukevasti kiinnitettynä pöydän pohjassa.


KESKIKOHDAN KALIBROINTI

Jos sinun tarvitsee kalibroida ratin keskikohta (esimerkiksi ohjelmistopäivityksen jälkeen), sinun tulee avata ratin asetusvalikko. Aetusvalikko on auki, kun ratin näytössä näkyy "S...". Käännä ratti keskikohtaan ja kalibroidaksesi haluttu keskikohta, paina painikkeita **OP** + **X** samanaikaisesti.

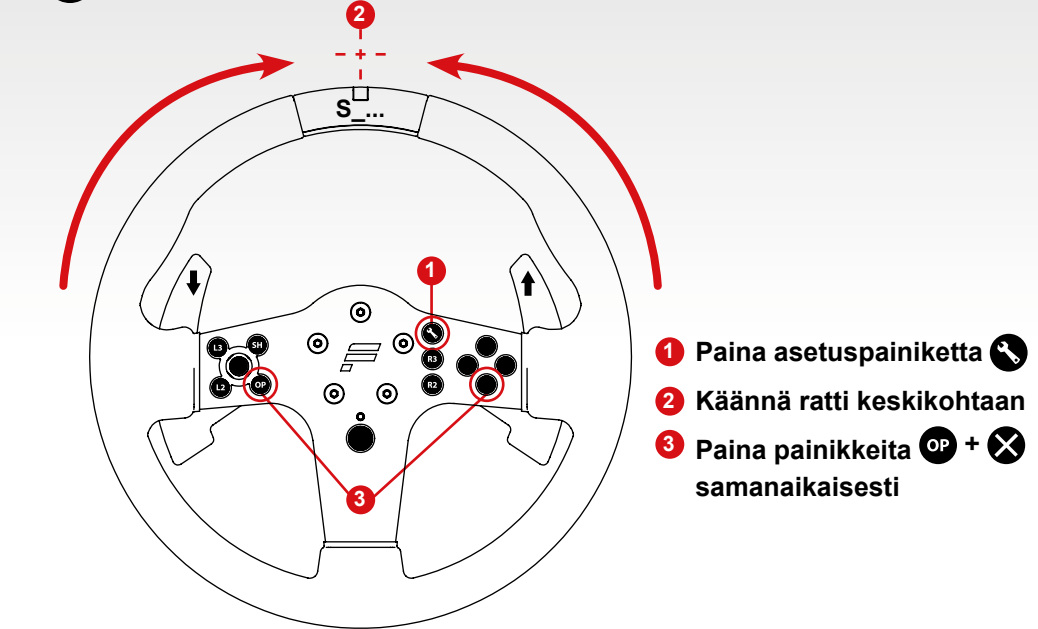

SHIFTER CALIBRATION


To enter shifter calibration mode, simultaneously press the two buttons **OP** + **Mode**, highlighted below. For the detailed process read shifter manual.

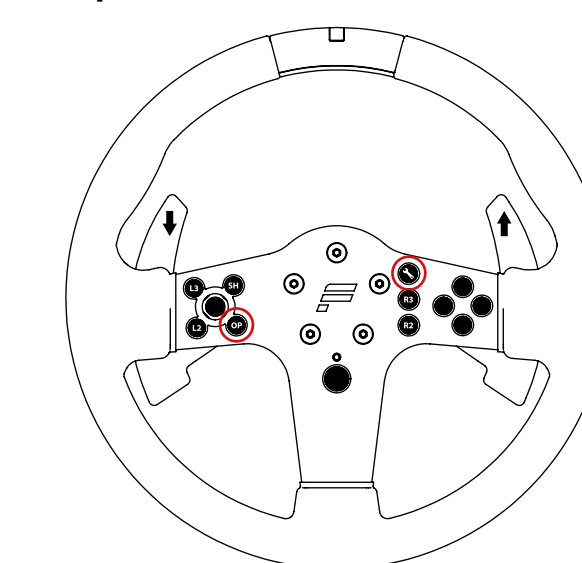

ASETUKSET

Päästäksesi asetusvalikkoon, paina asetus-painiketta (Mode button). Käytä ratissa sijaitsevaa suuntasauvaa navigoidaksesi asetusvalikossa.

- Liikuta suuntasauvaa ylös tai alas valitaaksesi profiili viidestä vaihtoehdosta
- Liikuta suuntasauvaa oikealle tai vasemmalle vaihtaaksesi asetusvalintaa ja paina ja pidä suuntatikkua ylös tai alas muuttaaksesi asetusta

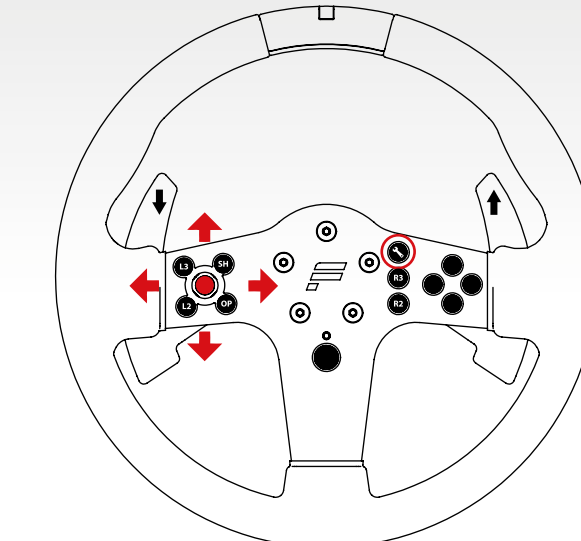

TOIMINTATILAT

CSL Elite Racing Wheel käynnistyy automaattisesti "PlayStation®4 -tilassa", kun CSL Elite Steering Wheel (H) on kiinnitetty CSL Elite Wheel Baseen (A). Vaihdaaksesi muihin toimintatiloihin, paina 'Mode' painiketta kerran ja LED-indikaattorivalo "Mode" napin yläpuolella muuttuu osoittaakseen seuraavia toimintatiloja:

Sininen osoittaa "PlayStation®4 tilaa"

Punainen osoittaa "PC tilaa"

Violetti osoittaa "ClubSport Wheel Base V2 yhteensopivuustilaa"

* PC yhteensopivuutta ei ole kokeiltu tai hyväksytty Sony Interactive Entertainmentin toimesta.

Valmistettu toimesta

ENDOR

Fanatec® is a registered trademark of Endor AG. Designed and developed by Endor AG in Germany.

E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany

Telephone: +49 (871) 9221-122 Fax: +49 (871) 9221-221

Email: info.webshop@fanatec.com

Internet: www.fanatec.com - www.endor.ag

Lisensioitu myyntiin Euroopassa ja Australiassa ja käytettäväksi yksinomaan PlayStation®4:n kanssa.

