


CONTENU DU COFFRET

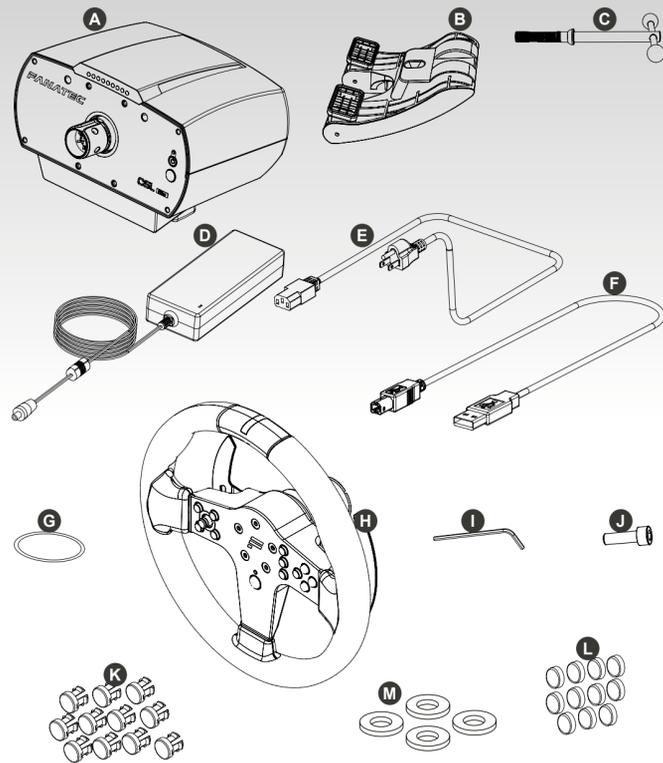

- Base CSL Elite (Version PS4™) (A)
- Pince de fixation (B)
- Vis de serrage pour pince de fixation (C)
- Bloc d'alimentation (D)
- Cordon d'alimentation (regional) (E)
- Cordon USB (F)
- Joint torique (G)
- Volant CSL Elite (H)
- Clé Allen 5 mm (I)
- Vis de fixation M6 x 18 mm (tête conique) (J)
- Capuchons de bouton style Racing pour volant CSL Elite (K)
- Capuchons de bouton PS4™ pour volants ClubSport (optionnel) (L)
- Rondelles noires (pour le montage des ClubSport Static Shifter Paddles) (M)

7

MANUEL


Pour plus d'informations, veuillez télécharger le manuel de notre site www.fanatec.com/support. Notez qu'il ne s'agit ici que d'un guide rapide, c'est pourquoi nous vous recommandons la lecture intégrale du manuel pour découvrir entièrement les différents paramètres et fonctions. Ce produit bénéficie d'une garantie par Endor AG, E.ON-Allee 3, 84036 Landshut, Germany, US/CAN Support Téléphone: +1 (424) 343-8129, Email: info.webshop@fanatec.com. Veuillez consulter le chapitre «Garantie» de notre manuel ainsi que les conditions générales <https://www.fanatec.com/us-en/terms-and-conditions-us.html>. Veuillez envoyer le produit Fanatec à cette adresse: Fanatec Service Center c/o Ronay McClay 14221 Artesia Blvd La Mirada, CA 90638 USA

ATTENTION

La CSL Elite Racing Wheel est entièrement fonctionnelle hors de la boîte, mais nous vous recommandons de mettre à jour le firmware. Cela nécessite un PC pour la procédure de mise à jour et une connexion Internet pour télécharger le dernier pilote et le firmware à partir de www.fanatec.com/downloads. Suivez les instructions du manuel d'utilisation. La compatibilité avec PlayStation®4 est au cas par cas. Les titres compatibles sont répertoriés sur <https://www.fanatec.com/us-en/support/faq/details?id=103>.

ALIMENTATION

Pour mettre en marche le volant CSL Elite, connectez-le à la source d'alimentation et appuyez pendant environ 1 seconde sur la touche "⏻" situé sur le côté droit du volant CSL Elite. Pour éteindre le volant CSL Elite, maintenez appuyé la touche "⏻" pendant 5 secondes.

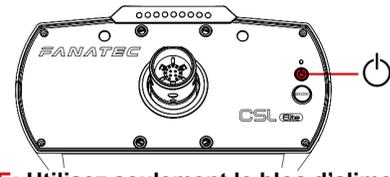

REMARQUE: Utilisez seulement le bloc d'alimentation (D) et le cordon d'alimentation (E) livrés avec le produit.

8

CONNECTIQUE

LEVIER DE VITESSES EN H

⚠ En mode H ou mode SQ


LEVIER DE VITESSES STATIQUE / LEVIER DE VITESSES SÉQUENTIEL

⚠ Seulement en mode SQ

FREIN À MAIN

PÉDALES

PlayStation®4 via port USB*

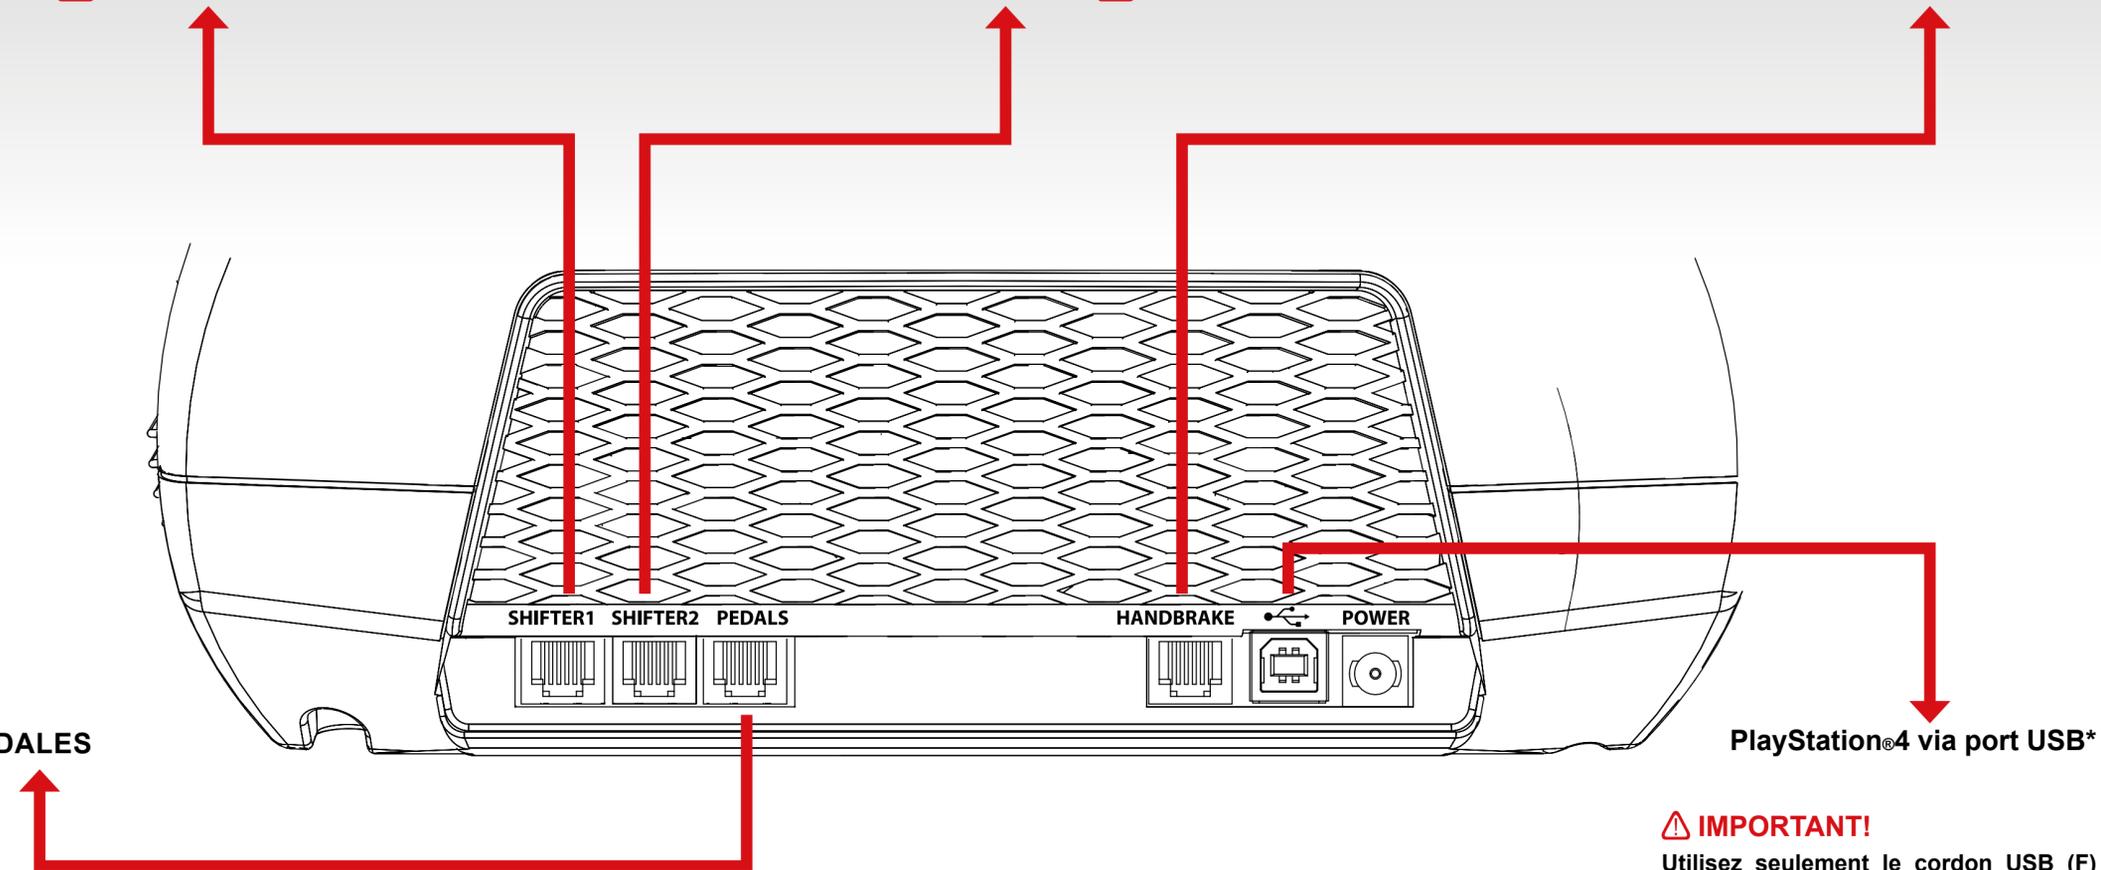

⚠ IMPORTANT!

Utilisez seulement le cordon USB (F) avec la fiche directe pour éviter des dommages.

* aussi via PC

La compatibilité PC est non testée ni endossée par Sony Interactive Entertainment LLC.

9

10

11



Guide rapide

FR







"PlayStation" et la famille "PS" logo sont des marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc.





www.fanatec.com

FIXER LE VOLANT

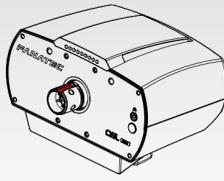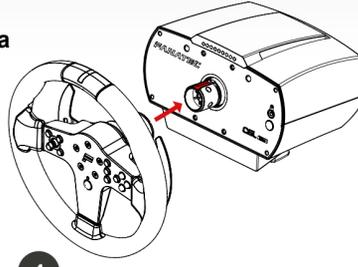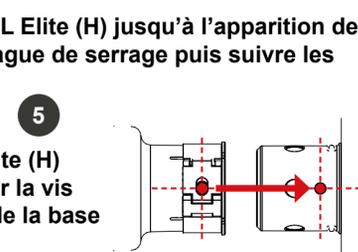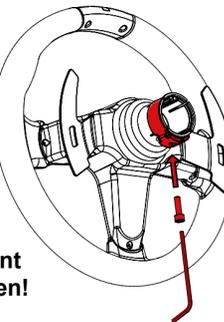- 1 Utilisez la vis de fixation (J) et la clé Allen 5 mm (I) du contenu de la boîte.
- 2 Alignez l'axe du volant dans la bonne position (rainure en haut).
- 3 Faites coulisser le volant CSL Elite (H) sur l'axe de la base CSL Elite.
- 4 Faites pivoter le volant CSL Elite (H) jusqu'à l'apparition de la partie inférieure de la bague de serrage puis suivre les instructions suivantes.
- 5 Enfoncez le volant CSL Elite (H) jusqu'à aligner le trou pour la vis avec celui situé sur l'axe de la base CSL Elite (A).
- 6 Insérez la vis de fixation (J) pour fixer le mécanisme de serrage. Utilisez seulement la clé Allen fournie (I).


IMPORTANT: Serrez la vis en utilisant seulement la partie courte de la clé Allen!

DÉTACHER LE VOLANT

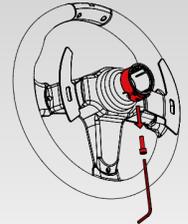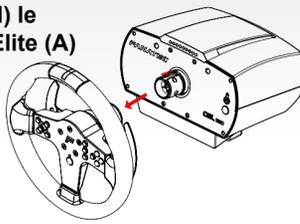- 1 Retirez la vis de fixation (J) et ouvrez le mécanisme de serrage. Utilisez seulement la clé Allen fournie (I).
- 2 Faites glisser le volant CSL (H) le long de l'axe de la base CSL Elite (A).
- 3 Gardez la vis de fixation (J) et la clé Allen pour une utilisation ultérieure.

BOUTONS INTERCHANGEABLES

Pour détacher les capuchons de boutons, il suffit de les retirer à la main. Le capuchons peuvent être remplacés par les capuchons de bouton style Racing (K) fournis.

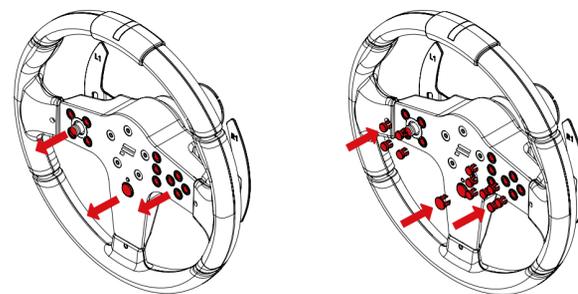


SYSTEME DE FIXATION


Insérer la vis de serrage (C) dans la pince de fixation (B).




Tourner la vis de serrage (C) dans la partie inférieure centrale de la base CSL Elite (A).

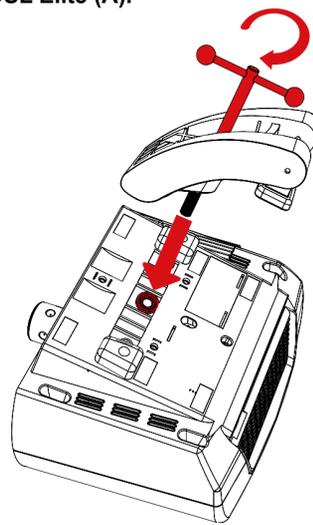

Positionnez la base CSL Elite (A) sur la table et faites-la glisser jusqu'à ce que les blocs d'arrêt soient situés au bord de la table, la pince de fixation (B) doit alors se trouver juste en dessous.

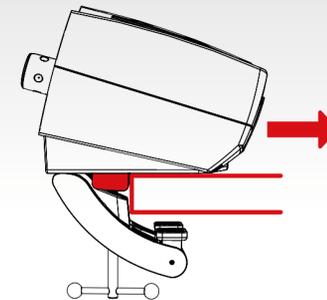


Fixez et verrouillez la pince de fixation (B) à l'aide de la vis de fixation (C). Veillez en même temps à l'alignement des pieds de la pince de fixation. Ceux-ci doivent se trouver bien à plat sur la surface de la table.

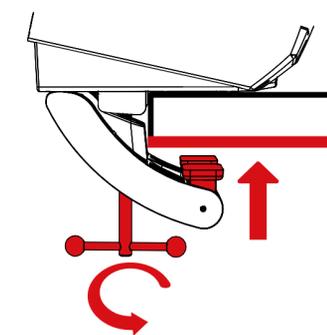


CALIBRAGE DE LA POSITION CENTRALE

Si un recentrage est nécessaire (par exemple après la mise à jour du micrologiciel de la base), vous devez activer le menu de réglage en appuyant sur la touche → "S_..." comme indiqué sur le graphique. Maintenant centrez le volant et appuyez simultanément sur les deux touches OP + X pour obtenir un calibrage de la position centrale.

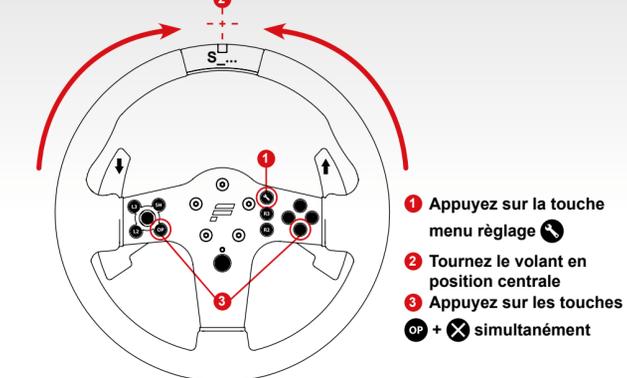

CALIBRAGE DU LEVIER DE VITESSE


Pour entrer dans le mode de calibration du levier de vitesse, appuyez simultanément sur les deux touches OP + [directional pad], comme indiqué ci-dessous. Pour une description détaillée du processus, veuillez consulter le manuel du levier de vitesses.

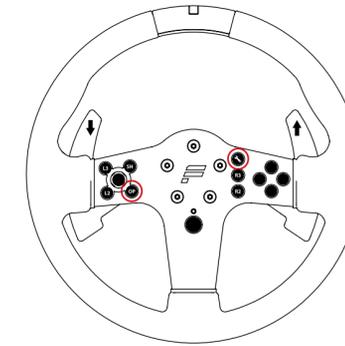

MENU DE RÉGLAGE

Pour accéder au menu de réglage, appuyez sur la touche [directional pad]. Pour naviguer dans le menu, utilisez la touche directionnelle:

- Touche directionnelle vers le haut ou vers le bas pour accéder à 5 configurations
- Touche directionnelle vers la droite ou la gauche pour parcourir les options, et maintenir appuyée vers le haut ou vers le bas pour modifier les paramètres

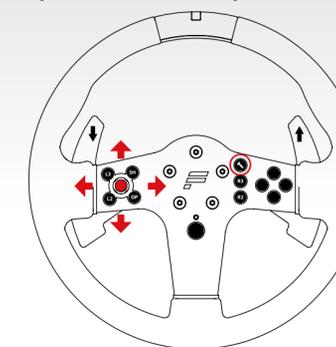

MODES


Le volant CSL Elite se met automatiquement en mode PlayStation®4, dès que le volant CSL Elite (H) est fixé sur la base CSL Elite (A). Pour changer de mode appuyez sur la touche «Mode». Le LED au-dessus de la touche "Mode" indique le mode en cours:

Bleu signifie «mode PlayStation®4»

Rouge signifie «mode PC»*

Violet signifie «mode de compatibilité base ClubSport V2»

* La compatibilité PC est non testée ni endossée par Sony Interactive Entertainment LLC.

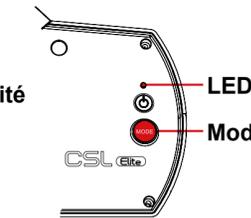

Fabriqué par
ENDOR
Fanatec® est une marque déposée d'Endor AG
Conçu et développé par Endor AG en Allemagne
E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany
US/CAN Téléphone: +1 (866) 292-6226
Email: info.webshop@fanatec.com
Internet: www.fanatec.com - www.endor.ag
Fabriqué & distribué sous licence par Sony Interactive Entertainment LLC.