


**CONTENIDO DEL PAQUETE**

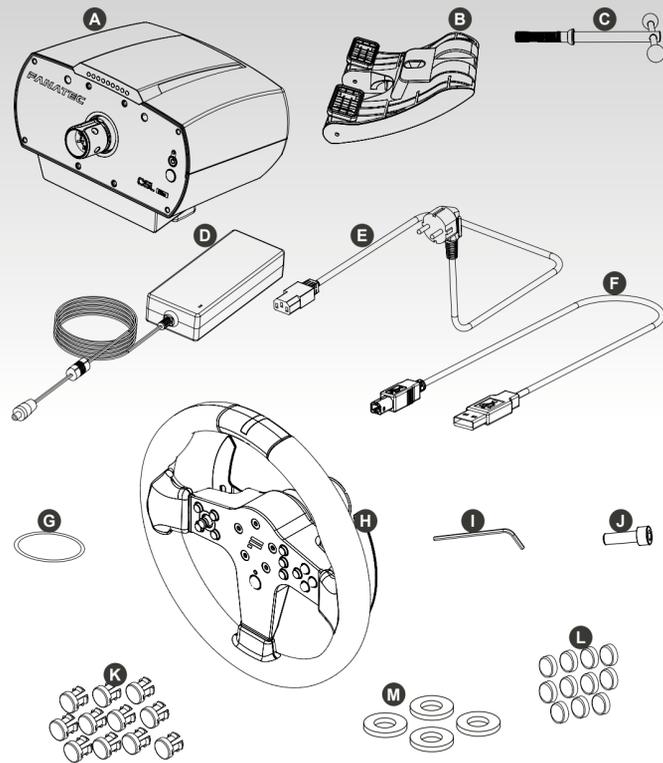

- CSL Elite Wheel Base (versión para PS4™) (A)
- Soporte para mesa (B)
- Tornillo con empuñadura para el soporte de mesa (C)
- Fuente de alimentación (D)
- Cable de alimentación (regional) (E)
- Cable de conexión USB (F)
- Junta tórica (G)
- CSL Elite Steering Wheel (H)
- Llave Allen 5 mm (I)
- Tornillos de fijación M6 x 18 mm (cabeza plana) (J)
- Tapas de botones de diseño "Racing" para CSL Elite Steering Wheel (K)
- Tapas de botones PS4™ para (opcional) volantes ClubSport (L)
- Arandelas negras (para montar "ClubSport Static Shifter Paddles") (M)

**MANUAL**


Para información detallada, por favor, descargue el manual de usuario desde [www.fanatec.com/support](http://www.fanatec.com/support). Esta es solo una guía rápida y usted se perderá muchas funcionalidades si no lee el manual de usuario. Este producto se encuentra bajo garantía por Endor AG, E.ON-Allee 3, 84036 Landshut, Germany, Teléfono: +49 (871) 9221-122, Fax: +49 (871) 9221-221, Email: [info.webshop@fanatec.com](mailto:info.webshop@fanatec.com). Consulte el capítulo "Garantía" del manual de usuario, así como los términos y condiciones de Endor AG en [www.fanatec.com/terms-and-conditions.html](http://www.fanatec.com/terms-and-conditions.html).

**ATENCIÓN**

Cuando inicie su CSL Elite Racing Wheel por primera vez, por favor actualice el firmware. Puede obtenerlo de [www.fanatec.com/downloads](http://www.fanatec.com/downloads). Siga las instrucciones del manual de usuario. Compatibilidad con los juegos de PlayStation®4 en un caso por caso base. Para una lista completa de juegos compatibles, por favor visite [www.fanatec.com](http://www.fanatec.com).

**ENCENDIDO Y APAGADO**

Para encender el CSL Elite Racing Wheel, conéctelo a la toma eléctrica y presione el botón "⏻", en el lado derecho del CSL Elite Racing Wheel, durante aproximadamente un segundo. Para apagar el CSL Elite Racing Wheel, presione y mantenga el botón "⏻" durante 5 segundos.

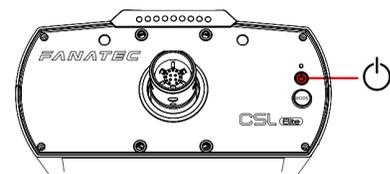

**NOTA:** Use únicamente la fuente de alimentación (D) y el cable de alimentación (E) suministrados con este producto.

**CONEXIONES**

**PALANCAS DE CAMBIO DE DISEÑO EN H**

⚠ En diseño en H o modo SQ


**LEVAS DE CAMBIO FIJAS / PALANCA DE CAMBIO SECUENCIAL**

⚠ Solo en modo SQ

**FRENO DE MANO**

**PEDALES**

**USB a PlayStation®4\***

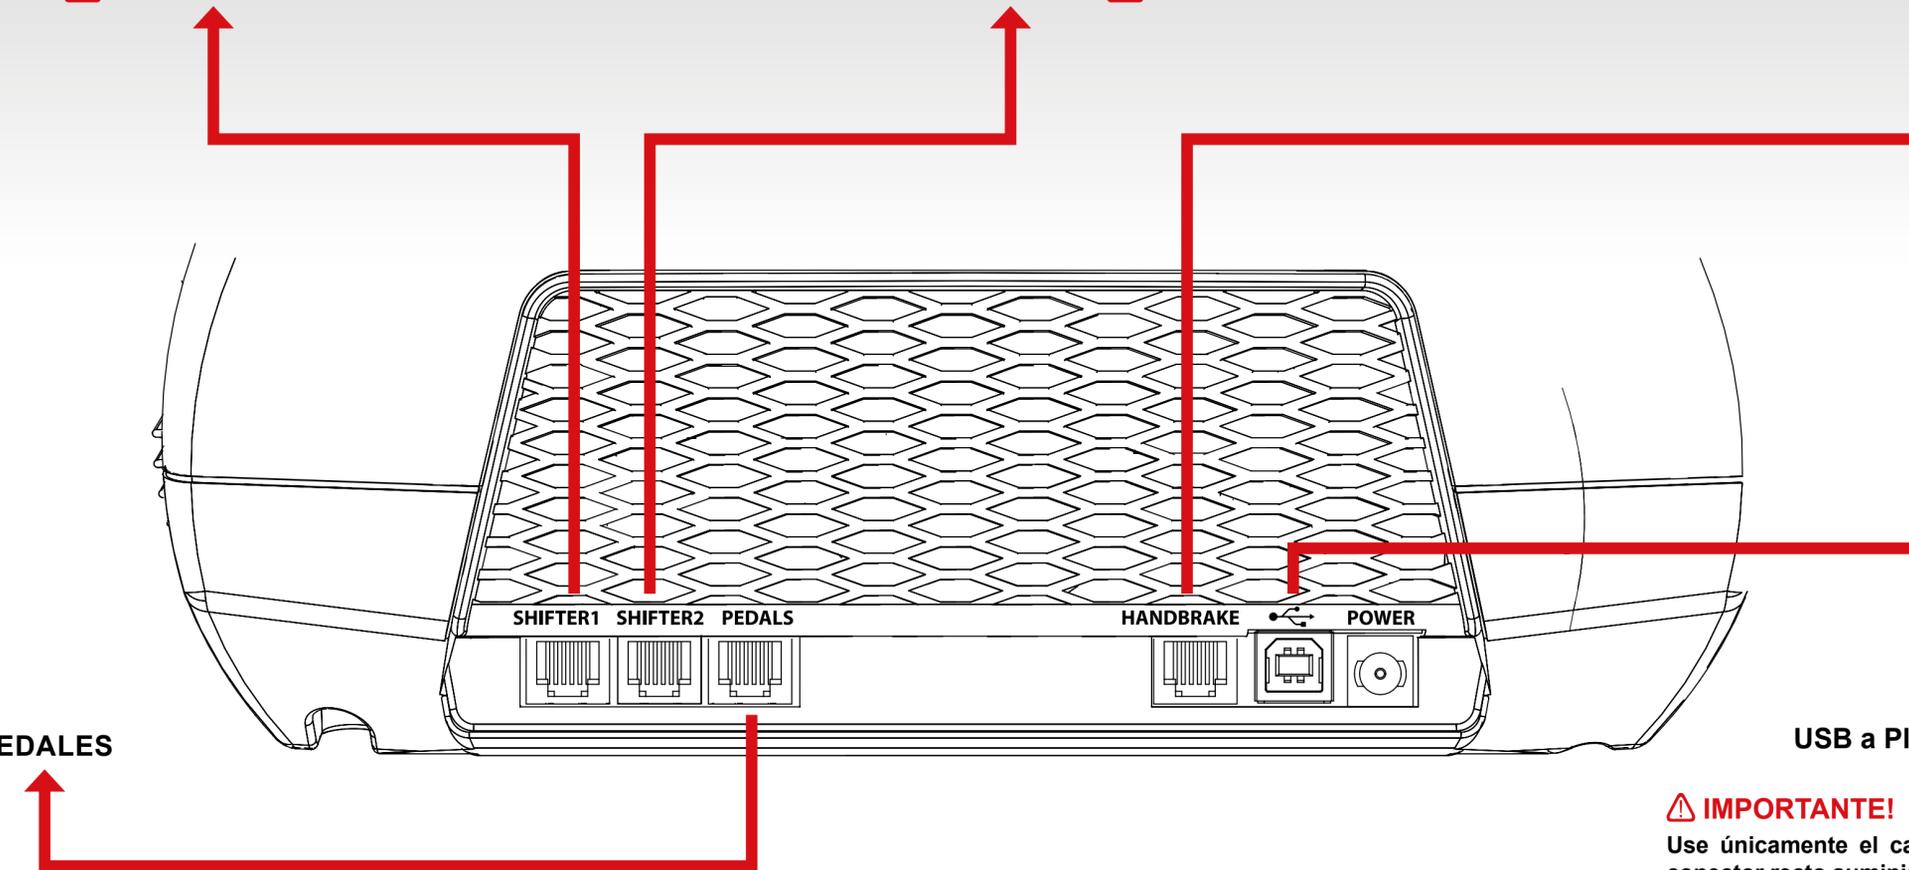

**⚠ IMPORTANTE!**

Use únicamente el cable USB (F) con conector recto suministrado con el CSL Elite Racing Wheel para evitar daños en el puerto USB

\* También a PC  
Compatibilidad con PC no verificada ni avalada por Sony Interactive Entertainment Europe.

**CSL Elite Racing Wheel**



**Guía rápida**

ES



"PS", "PlayStation", "△○×□" y "PS4™" son marcas registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.



## ACOPLANDO EL ARO


- 1 Use el tornillo de fijación (J) y la llave Allen (I) contenidas en la caja
  - 2 Alinee el eje del CSL Elite Wheel Base (A) a la posición correcta
  - 3 Deslice el CSL Elite Steering Wheel (H) en el eje del CSL Elite Wheel Base (A)
  - 4 Gire el CSL Elite Steering Wheel (H) boca abajo para ver la parte inferior del anillo de fijación a fin de proceder con el siguiente paso
  - 5 Presione el CSL Elite Steering Wheel (H) hasta que el orificio del tornillo coincida con el orificio en el eje del CSL Elite Wheel Base (A)
  - 6 Gire el tornillo de fijación (J) para asegurar el anillo de fijación. Use solamente la llave Allen incluida (I)
- ¡ IMPORTANTE: ¡ Apriete usando solamente el lado corto de la llave Allen!**

## DESACOPLANDO EL ARO

- 1 Afloje el tornillo de fijación (J) y abra el anillo de sujeción.  
¡ Use solamente la llave Allen (I) suministrada con el CSL Elite Racing Wheel!
- 2 Deslice el CSL Steering Wheel (H) fuera del eje del CSL Elite Wheel Base (A)
- 3 Almacene el tornillo de fijación (J) y la llave Allen (I) en un lugar seguro para un posterior uso.

## TAPAS DE BOTÓN INTERCAMBIABLES

Para extraer las tapas de los botones, simplemente tire de ellas con la mano. Pueden ser reemplazadas por el juego incluido de tapas estilo "Racing" para el CSL Elite Steering Wheel (K).

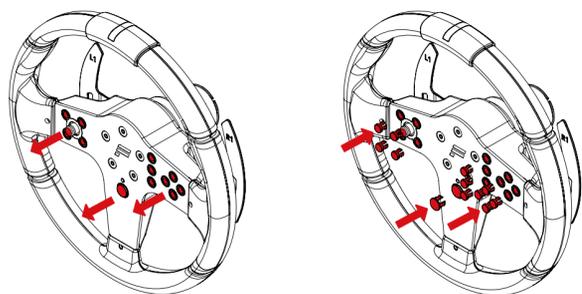


## SOPORTE PARA MESA

- 1 Introduzca el tornillo con empuñadura (C) en el soporte para mesa (B)




- 2 Inserte el tornillo (C) en el centro de la parte inferior del CSL Elite Wheel Base (A)

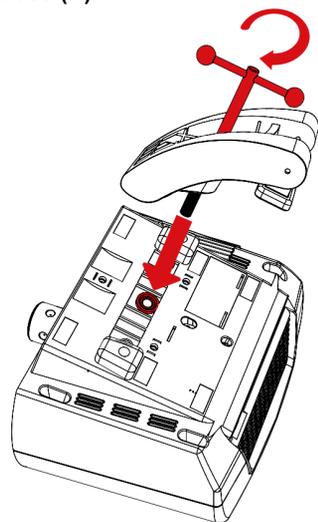


- 3 Deslice el CSL Elite Wheel Base (A) sobre la mesa hasta que los topes lleguen al borde de la misma.

**NOTA:** El soporte de mesa (B) debe estar por debajo del tablero de la mesa.

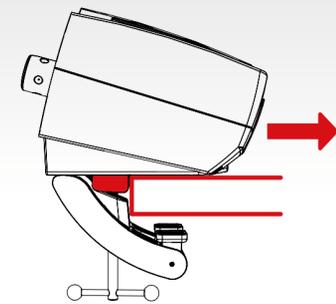


- 4 Apriete el soporte de la mesa (B) girando el tornillo (C). Asegúrese de que los apoyos del soporte permanecen alineados con la parte inferior del tablero de la mesa.

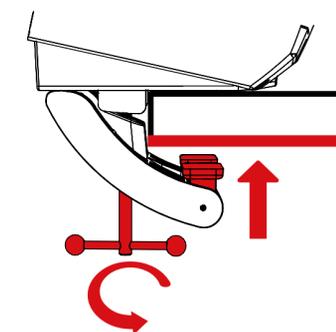

## CALIBRACIÓN DEL CENTRADO

En caso de que fuera necesario calibrar el centrado (por ejemplo, tras una actualización de firmware), es necesario acceder al menú de ajustes presionando el botón tal y como se muestra en el gráfico. → "S\_..." aparecerá en la pantalla. Ahora, gire el volante a su posición central y presione los botones + a la vez para calibrar el centro del volante.

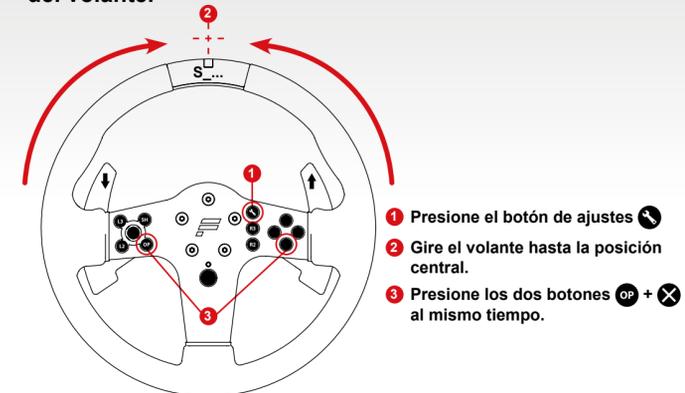

## CALIBRACIÓN DE LA PALANCA DE CAMBIOS


Para acceder al modo de calibración de la palanca de cambios, presione simultáneamente los dos botones + , resaltados debajo. Para el proceso detallado, lea el manual de la palanca de cambios.



## AJUSTE DE OPCIONES

Para entrar en el menú de ajuste, presione el botón . Para navegar dentro del menú, use el mando direccional.

- Presione el mando direccional arriba o abajo para acceder a las 5 configuraciones
- Presione el mando direccional a la derecha o izquierda para navegar a través de las opciones. Presione o mantenga el mando arriba o abajo para cambiar los valores de cada ajuste.

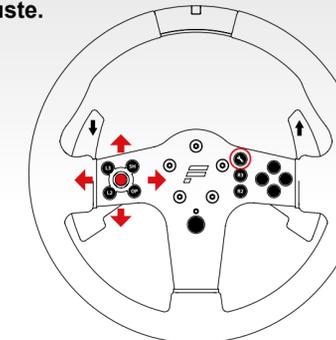

## MODOS


El CSL Elite Racing Wheel se iniciará por defecto en "Modo PlayStation®4" cuando el CSL Elite Racing Wheel (H) está acoplado a el CSL Elite Wheel Base (A). Para cambiar a otros modos, presione el botón "Mode" una vez. El LED sobre el botón indicará el modo actualmente operativo:

Azul indica "Modo PlayStation®4"

Rojo indica "Modo PC"\*

Púrpura indica "Modo de compatibilidad con ClubSport Wheel Base V2"

\* Compatibilidad con PC no verificada ni avalada por Sony Interactive Entertainment Europe.

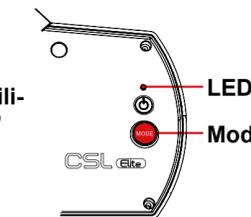

Fabricado por  
**ENDOR®**  
Fanatec® es una marca registrada de Endor AG  
Diseñado y desarrollado por Endor AG en Alemania  
E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany  
Teléfono: +49 (871) 9221-122 Fax: +49 (871) 9221-221  
Email: info.webshop@fanatec.com  
Internet: www.fanatec.com - www.endor.ag  
Licenciado para la venta en Europa y Australia y para uso exclusivo con PlayStation®4.