



Guida Rapida

IT



“PS”, “PlayStation”, “△○×□” e “PS4™” sono marchi registrati di Sony Interactive Entertainment Inc. Tutti i diritti riservati.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.



www.fanatec.com

CONNESSIONI


CAMBIO CON SCHEMA AD H

⚠ Modalità con cambio con schema ad H o SQ

CAMBIO STATICO / CAMBIO SEQUENZIALE

⚠ Solo in modalità SQ

FRENO A MANO

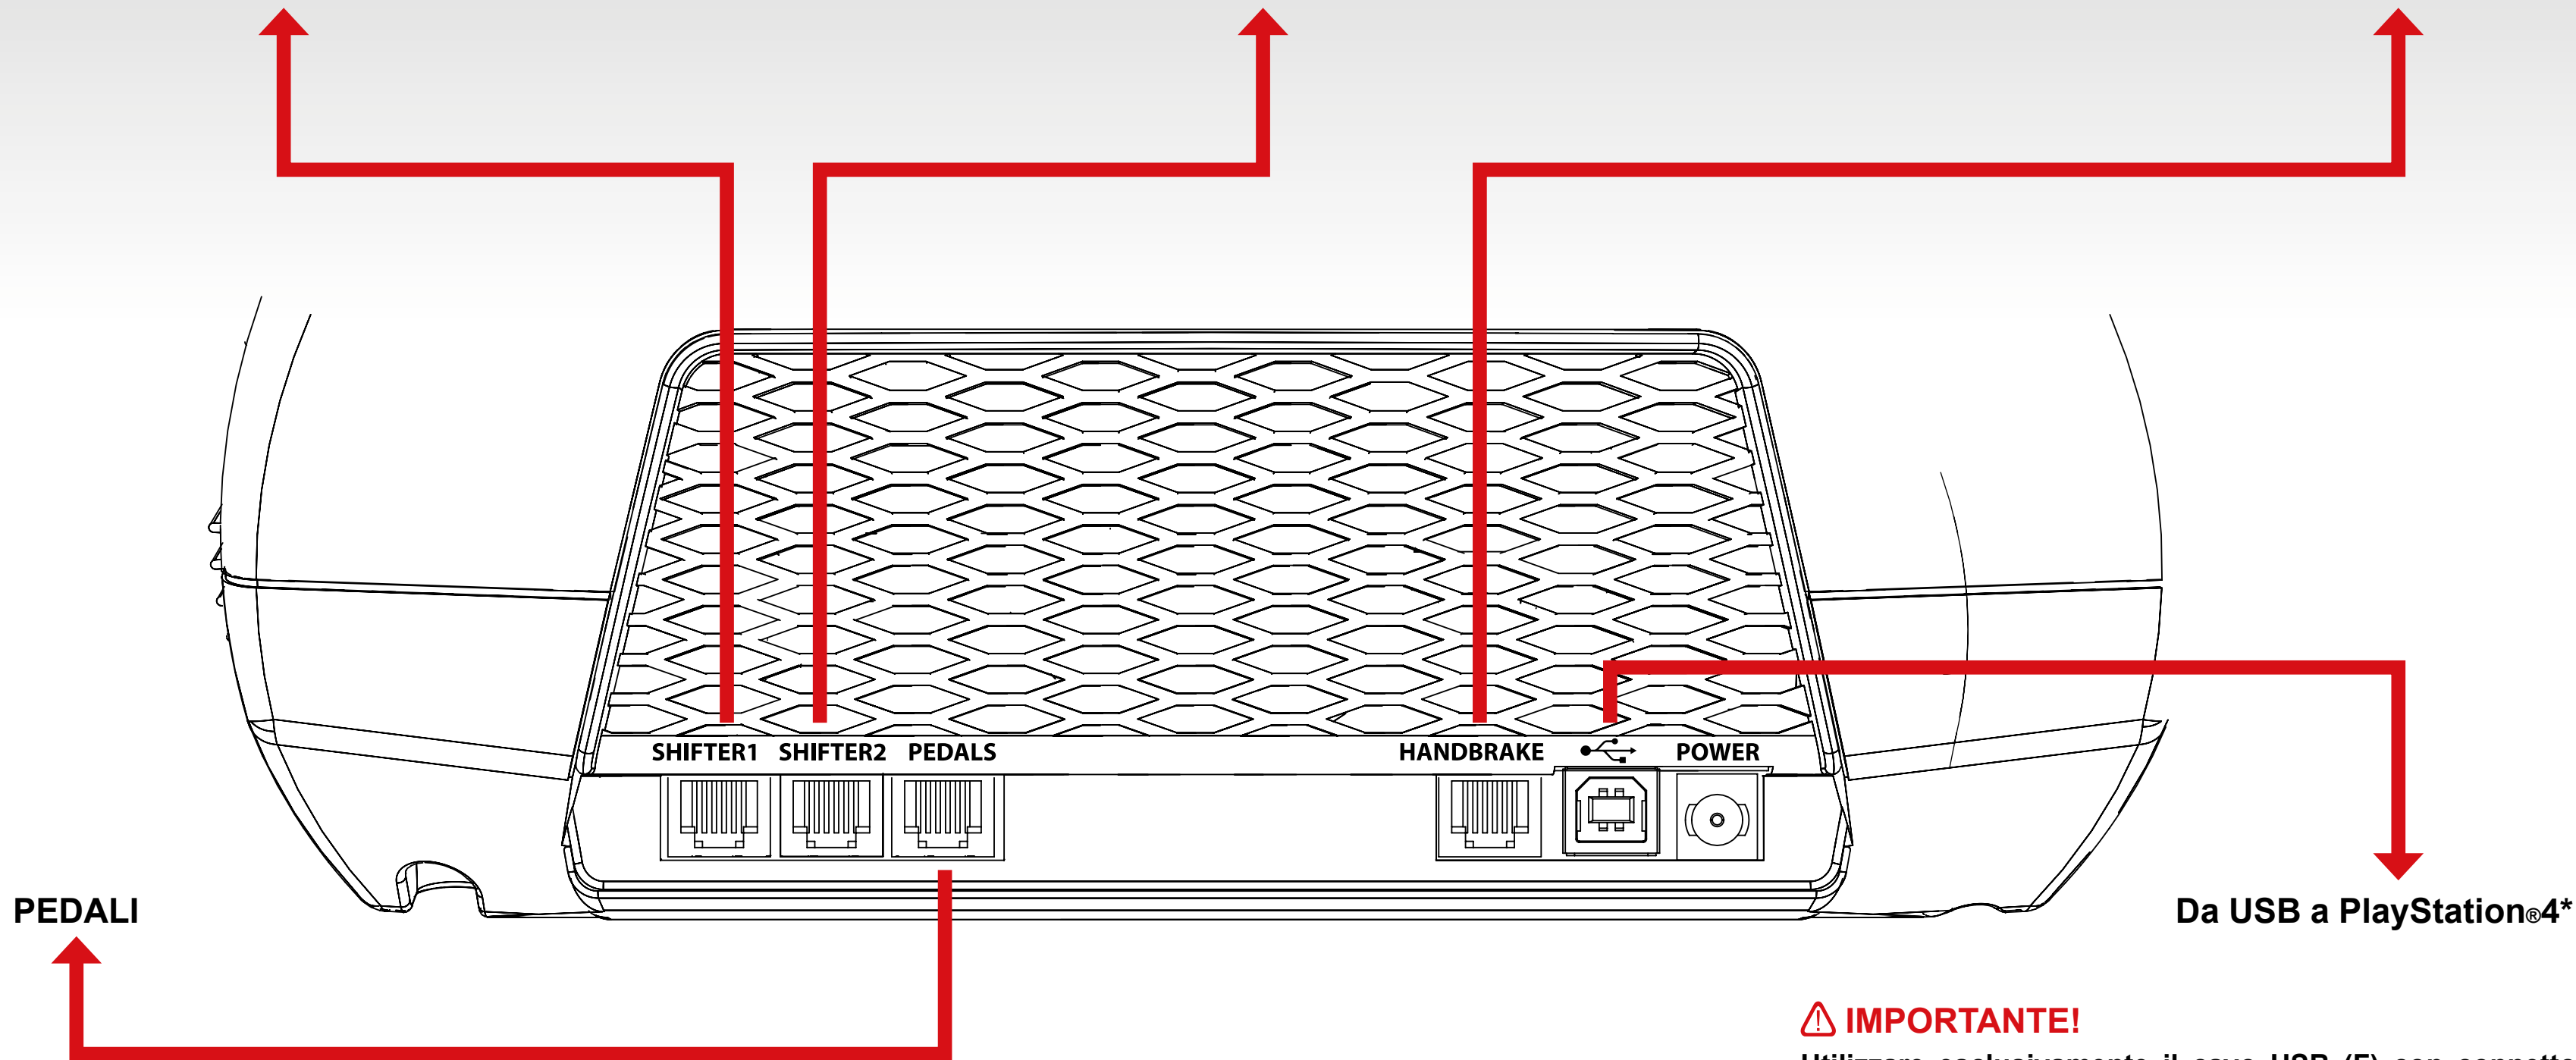


⚠ IMPORTANTE!

Utilizzare esclusivamente il cavo USB (F) con connettore diritto fornito in dotazione con il volante da gara CSL Elite per evitare il danneggiamento della porta USB.

* Collegamento a PC
La compatibilità con il PC non è testata né approvata da Sony Interactive Entertainment Europe.

CONTENUTO

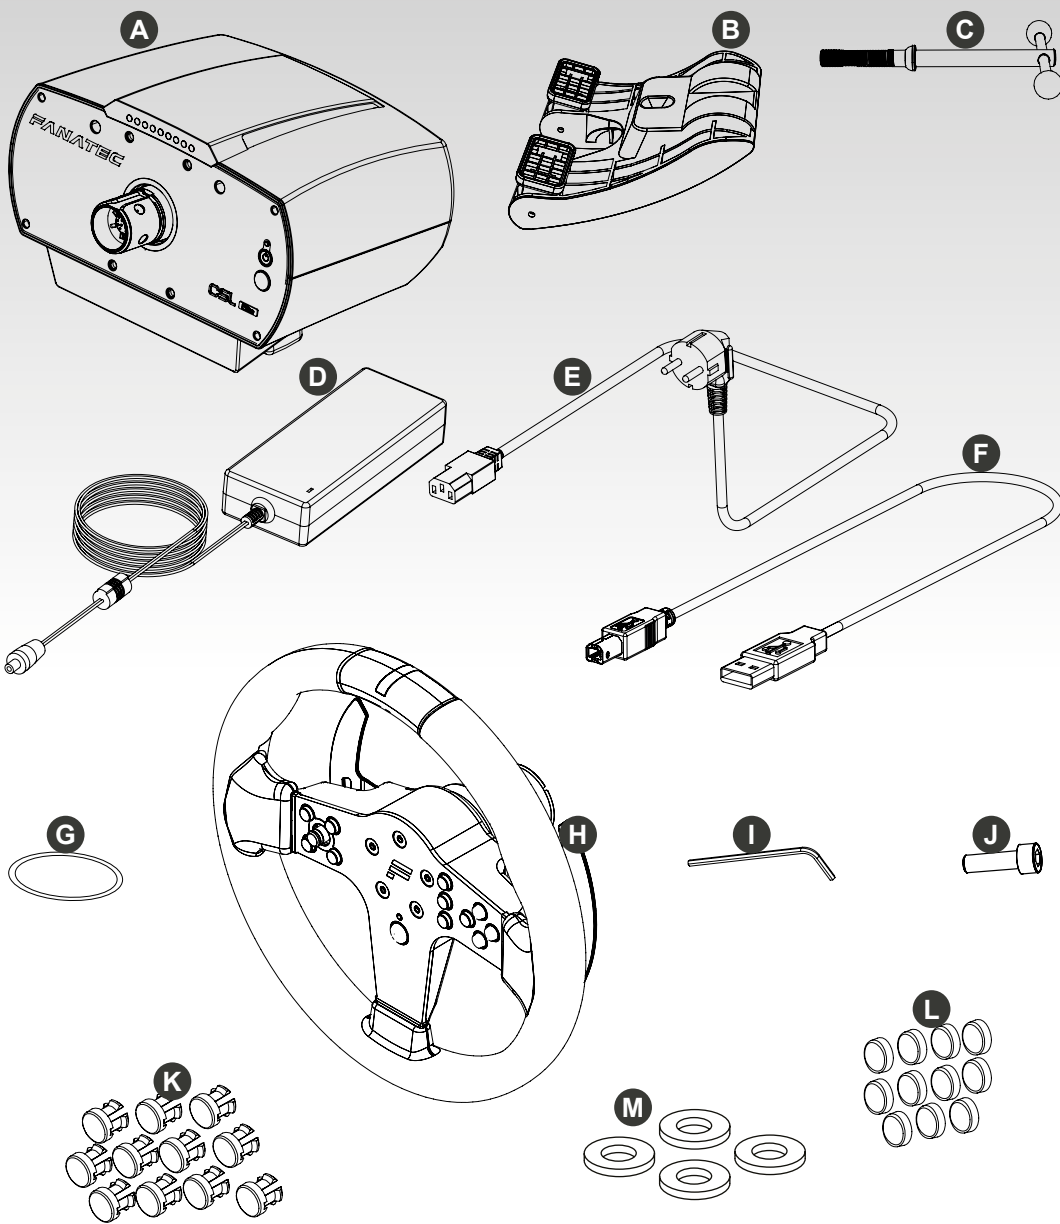

- Base simulatore di guida (versione PS4™) (A)
- Attacco a morsetto (B)
- Vite di fissaggio per attacco a morsetto (C)
- Unità di alimentazione (D)
- Cavo di alimentazione (regionale) (E)
- Cavo di connessione USB (F)
- O-Ring (G)
- Sterzo simulatore di guida CSL Elite (H)
- Chiave a testa esagonale 5 mm (I)
- Vite di fissaggio M6 x 18 mm (a testa piatta) (J)
- Copri tasti personalizzabili compatibili con base simulatore di guida CSL Elite (K)
- Copri tasti per PS4™ per volante ClubSport (L) (opzionale)
- Rondelle nere (per il montaggio delle “ClubSport Static Shifter Paddles”) (M)

MANUALE

Per informazioni dettagliate, scaricare il manuale dell'utente dal sito www.fanatec.com/support. Tuttavia, si tratta unicamente di una Guida Rapida e pertanto si raccomanda di leggere attentamente l'intero manuale dell'utente per ottenere informazioni complete.


Questo prodotto è coperto da garanzia di Endor AG, E.ON-Allee 3, 84036 Landshut, Germania, Telefono: +49 (871) 9221-122, Fax: +49 (871) 9221-221, e-mail: info.webshop@fanatec.com. Fare riferimento al capitolo “garanzia” del manuale utente, nonché ai termini e alle condizioni di Endor AG www.fanatec.com/terms-and-conditions.html.

⚠ ATTENZIONE

Prima di utilizzare il volante da gara CSL Elite per la prima volta, aggiornare il firmware accedendo al sito www.fanatec.com/downloads. Seguire le istruzioni contenute nel manuale dell'utente.
La compatibilità con i giochi per PlayStation®4 è da verificare caso per caso. Per consultare la lista completa dei giochi compatibili, accedere al sito www.fanatec.com.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Per accendere il volante da gara CSL Elite, collegarlo all'alimentazione e premere per circa un secondo il pulsante “⏻” che si trova sul lato destro del volante da gara CSL Elite. Per spegnere il volante da gara CSL Elite, premere e tenere premuto il pulsante “⏻” per 5 secondi.

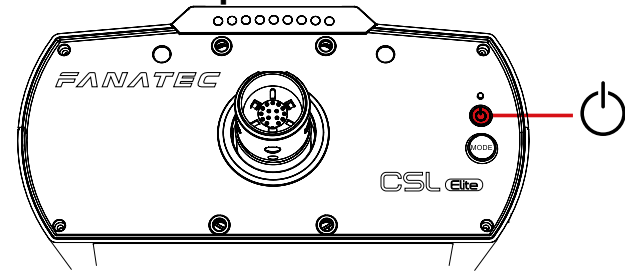

NOTA: Utilizzare esclusivamente l'alimentatore (D) e il cavo di alimentazione (E) forniti in dotazione con il prodotto.

MONTAGGIO DELLA CORONA DEL VOLANTE


- 1 Utilizzare la vite di fissaggio (J) e la chiave a testa esagonale (I) contenuti nella confezione.
 - 2 Allineare l'asse della base del simulatore di guida CSL Elite (A) nella corretta posizione.
 - 3 Fare scorrere il volante CSL Elite (H) sull'asse della base del simulatore di guida CSL Elite (A).
 - 4 Ruotare il volante CSL Elite (H) per vedere il lato inferiore dell'anello del morsetto e seguire i passi di seguito descritti.
 - 5 Spingere il volante CSL Elite (H) fino a fare combaciare il foro della vite con il foro che si trova sull'asse della base del simulatore di guida CSL Elite (A).
 - 6 Ruotare la vite di fissaggio (J) per fissare l'anello del morsetto. Utilizzare esclusivamente la chiave a testa esagonale (I).
- ⚠ IMPORTANTE:** Stringere utilizzando esclusivamente la leva più corta della chiave a testa esagonale!

SMONTAGGIO DELLA CORONA DEL VOLANTE

- 1 Rimuovere la vite di fissaggio (J) e aprire l'anello del morsetto. Utilizzare esclusivamente la chiave a testa esagonale (I) fornita in dotazione con il volante da gara CSL Elite!
- 2 Fare scorrere il volante CSL (H) sull'asse della base del simulatore di guida CSL Elite (A).
- 3 Conservare la vite di fissaggio (J) e la chiave a testa esagonale (I) in un luogo sicuro, in modo che possano essere utilizzate successivamente.


COPRI TASTI INTERCAMBIABILI

Per rimuovere i copri tasti, è sufficiente tirarli con le mani. I copri tasti possono essere sostituiti con il set da corsa fornito in dotazione con il volante CSL Elite (K).

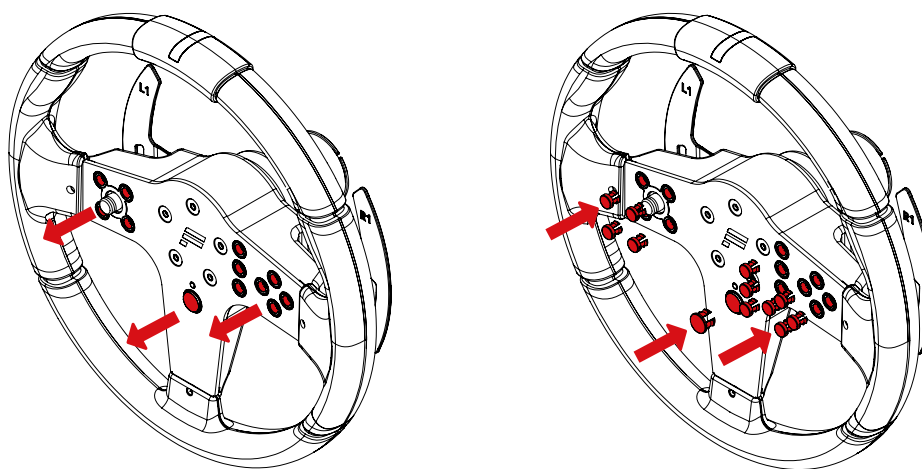


ATTACCO A MORSETTO

- 1 Inserire la vite di fissaggio (C) dell'attacco a morsetto sullo stesso attacco a morsetto (B).

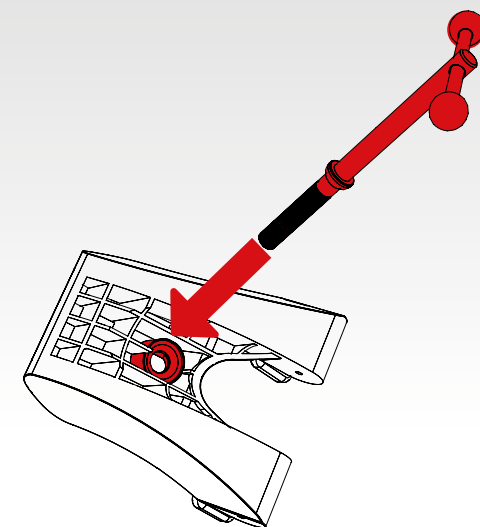


Ruotare la vite dell'attacco a morsetto (C) nel foro che si trova al centro nella parte inferiore della base del simulatore di guida CSL Elite (A).

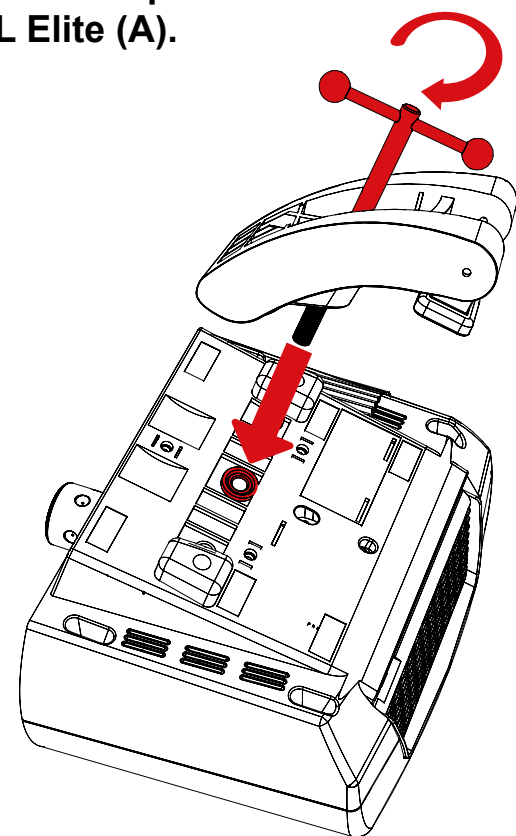


- 3 Fare scorrere la base del supporto di guida CSL Elite (A) sul piano del tavolo fino a quando il limitatore di corsa impedirà l'ulteriore scorrimento sul bordo del tavolo.

NOTE: L'attacco a morsetto (B) deve essere posizionato sotto al piano del tavolo.

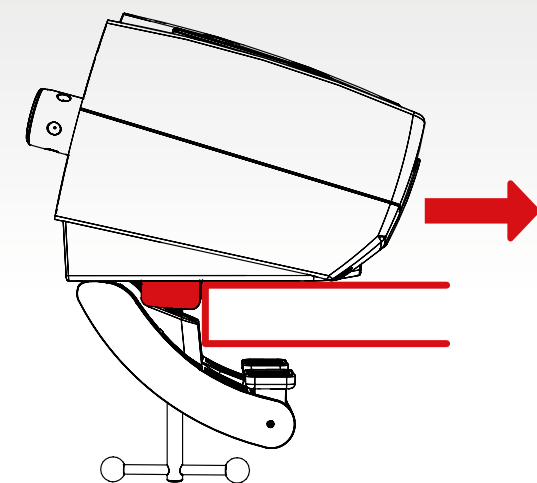


Stringere il morsetto (B) ruotando l'apposita vite (C). Assicurarsi che il piedino dell'attacco a morsetto sia sempre perfettamente allineato con il lato inferiore del tavolo.

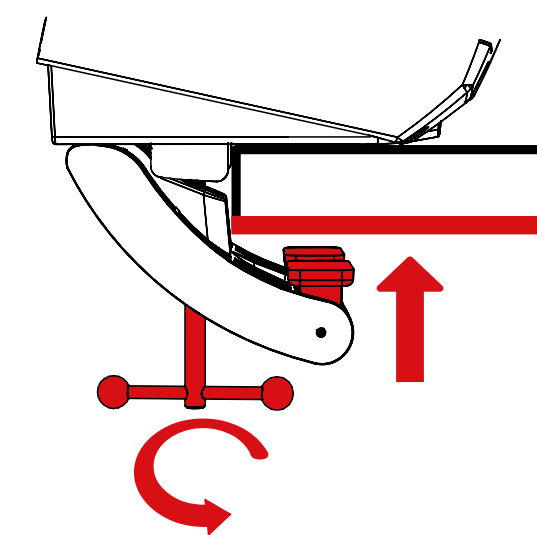


CENTRATURA

Se occorre eseguire un'operazione di centratura (ad es. in seguito ad un aggiornamento del firmware della base del simulatore di guida), accedere al menu di regolazione premendo il pulsante illustrato nel grafico. Sul display apparirà la voce → "S_...". A questo punto, portare il volante in posizione centrale e premere i due pulsanti + contemporaneamente per eseguire la centratura.

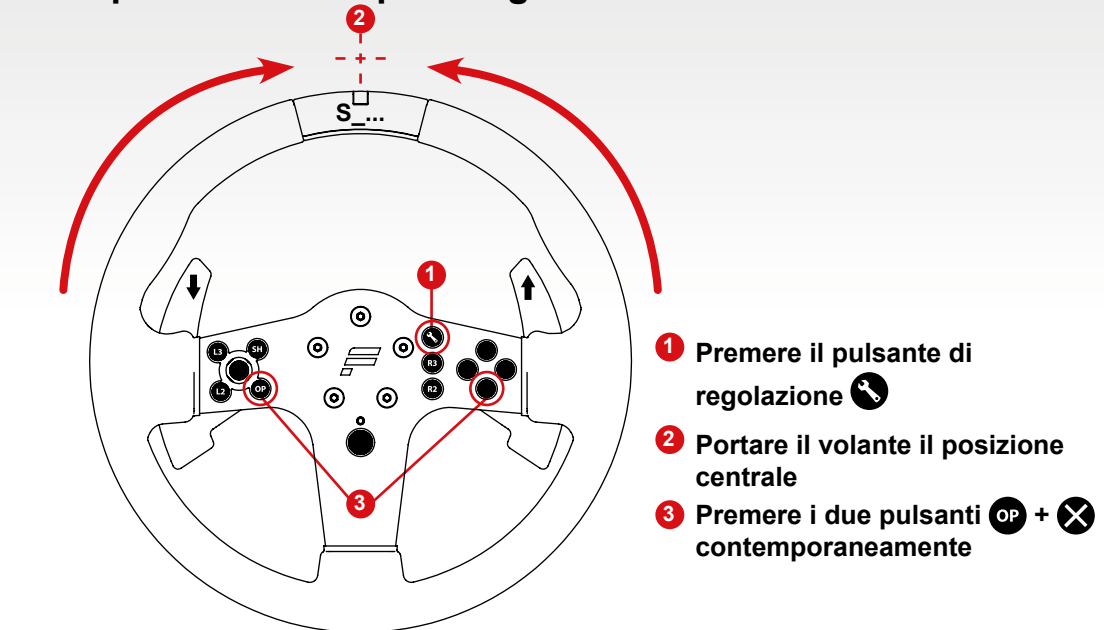

REGOLAZIONE DEL CAMBIO


Per accedere alla modalità di regolazione del cambio, premere contemporaneamente i due pulsanti + evidenziati di seguito. Per la procedura completa, fare riferimento al manuale del cambio.

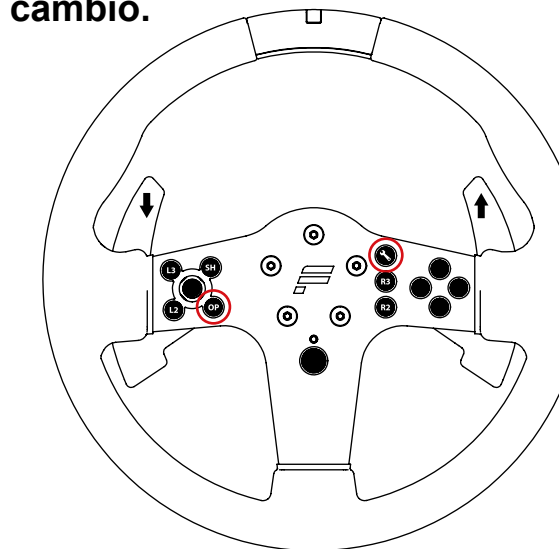

OPZIONI DI REGOLAZIONE

Per accedere al menu di navigazione, premere il pulsante corrispondente . Per scorrere il menu, utilizzare la leva direzionale:

- Spingere la leva direzionale verso il basso o verso l'alto per accedere alle 5 impostazioni
- Spingere la leva direzionale verso destra o verso sinistra per scorrere le opzioni e premerla o tenerla premuta verso l'alto o verso il basso per cambiare i valori predefiniti

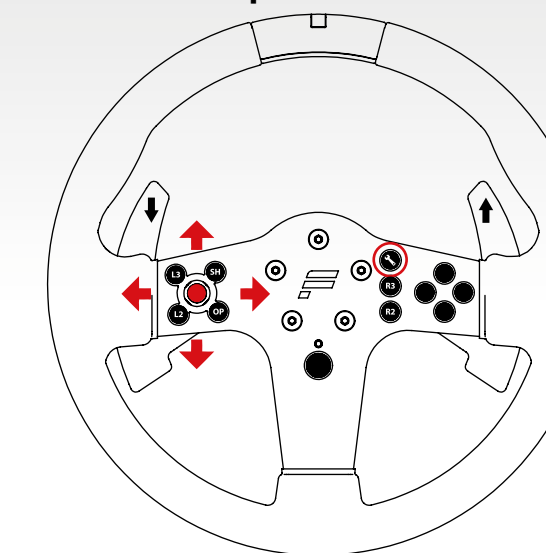

MODALITÀ

Il volante CSL Elite si attiverà in "modalità PlayStation®4" come impostazione predefinita una volta montato il volante da gara CSL Elite (H) sulla base del simulatore di guida CSL Elite (A). Per passare alle altre modalità, premere una volta il pulsante "Modalità". Il LED sul pulsante indicherà la modalità attualmente in corso di esecuzione: La luce blu indica che è attiva la "modalità PlayStation®4 mode" La luce rossa indica che è attiva la "modalità PC"* La luce viola indica che è attiva la "modalità di compatibilità con la base del supporto di guida ClubSport Base V2"

* La compatibilità con il PC non è testata né approvata da Sony Interactive Entertainment Europe.
Prodotto da
ENDOR®
Fanatec® is a registered trademark of Endor AG
Designed and developed by Endor AG in Germany
E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany
Telephone: +49 (871) 9221-122 Fax: +49 (871) 9221-221
Email: info.webshop@fanatec.com
Internet: www.fanatec.com - www.endor.ag
Articolo autorizzato alla vendita in Europa e Australia e per un uso esclusivo con PlayStation®4.

