


ZAKRES DOSTAWY

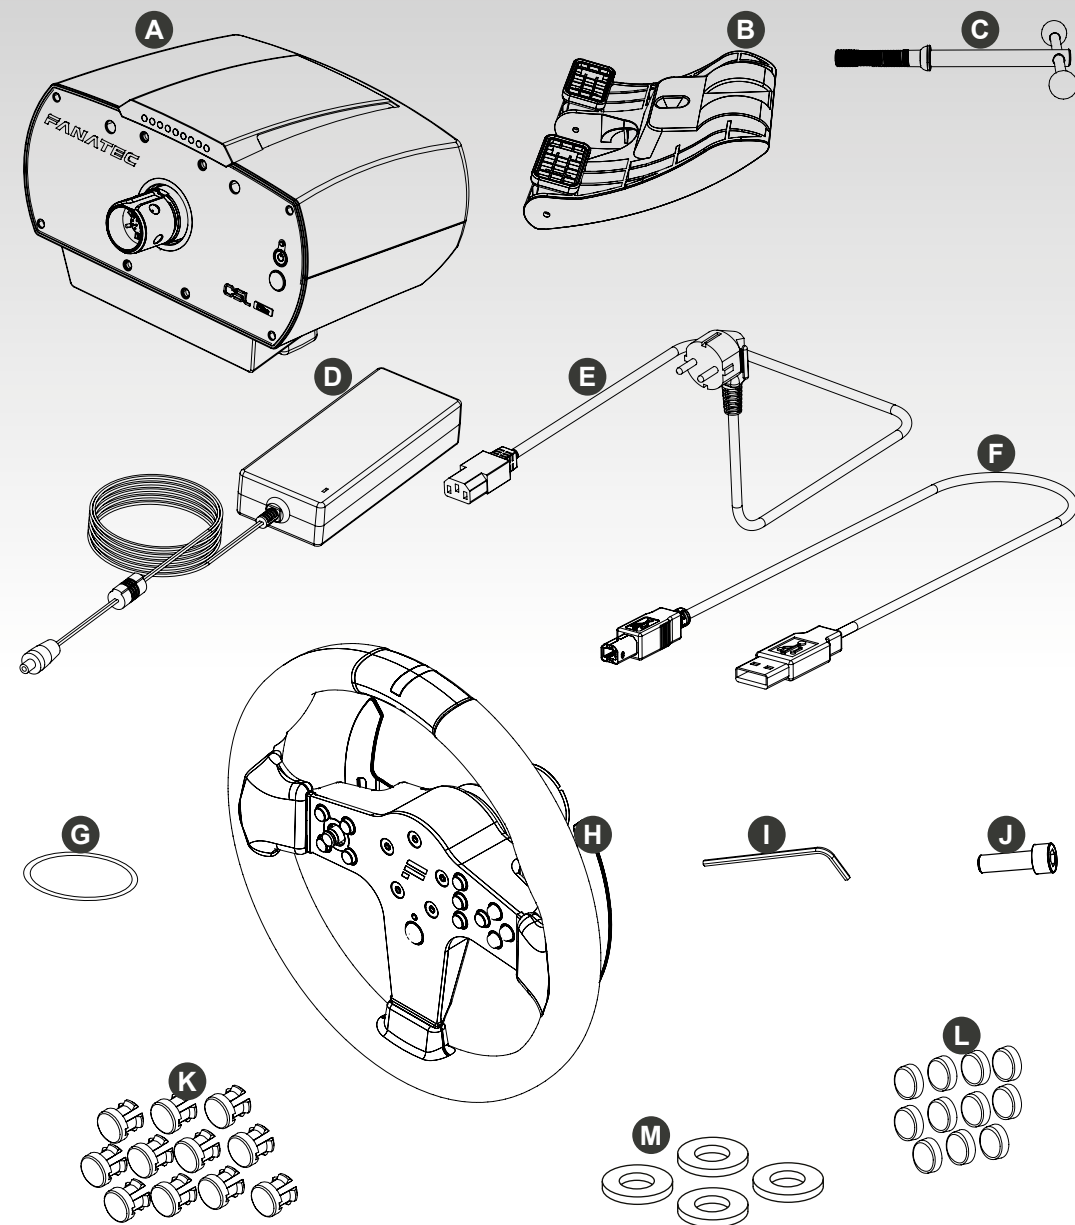

- CSL Elite Wheel Base (wersja PS4™) (A)
- Zacisk stołowy (B)
- Śruba mocująca do zacisku stołowego (C)
- Zasilacz (D)
- Kabel elektryczny (regionalny) (E)
- Kabel USB (F)
- O-Ring (G)
- CSL Elite Steering Wheel (H)
- Klucz imbusowy 5 mm (I)
- Śruba mocująca M6 x 18 mm (z płaskim łbem) (J)
- Racing-Style Button Caps dla CSL Elite Steering Wheel (K)
- PS4™ Button Caps dla kierownic ClubSport (opcjonalnie) (L)
- Czarne podkładki (do montażu łopatek zmiany biegów ClubSport Static Shifter) (M)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi pod adresem www.fanatec.com/support. To jest tylko Quick-Guide, a jeśli nie przeczytasz instrukcji obsługi, wiele funkcji znajdziesz.

Ten produkt jest objęty gwarancją przez Endor AG, E.ON-Allee 3, 84036 Landshut, Germany, Telefon: +49 (871) 9221-122, Fax: +49 (871) 9221-221, Email: info.webshop@fanatec.com. Znajdują się w rozdziale “gwarancją” podręcznika użytkownika, jak również zasady i warunki Endor AG w dniu www.fanatec.com/terms-and-conditions.html.

UWAGA

Proszę zaktualizować firmware CSL Elite Racing Wheel podczas pierwszego uruchomienia, można pobrać ze strony www.fanatec.com/downloads. W tym celu należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w podręczniku. Kompatybilność CSL Elite Racing Wheel z PlayStation®4 jest uzależniona od rodzaju gry. Na stronie www.fanatec.com można znaleźć listę kompatybilnych gier.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

Aby włączyć CSL Elite Racing Wheel proszę ją podłączyć do źródła prądu i nacisnąć przycisk “

WSKAZÓWK: Należy używać tylko zasilacza (D) i kabla elektrycznego (E) należącego do zakresu dostawy produktu.

POŁĄCZENIA

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW H

⚠ W trybie H lub w trybie SQ

STATYCZNA / SEKWENCYJNA DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW

⚠ Tylko w trybie SQ

HANDBRAKE (HAMULEC RĘCZNY)

PEDAŁY

USB do PlayStation®4*

⚠ **WAŻNE!**

Stosować wyłącznie dostarczony kabel USB (F) z prostą wtyczką USB, aby uniknąć uszkodzeń.

* również do PC
Kompatybilność z komputerem PC nie została ani przetestowana, ani potwierdzona przez Sony Interactive Entertainment Europe.

FANATEC®

CSL Elite Racing Wheel



Skrócona instrukcja

PL



“PS”, “PlayStation”, “△○×□” i “PS4™” są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sony Interactive Entertainment Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie pozostałe marki handlowe są własnością odpowiednich właścicieli praw.



www.fanatec.com

NAKŁADANIE KIEROWNICY


- 1 Zastosować śrubę mocującą (J) i klucz imbusowy 5 mm (I) należące do zakresu dostawy.
 - 2 Ustawić prawidłowo oś CSL Elite Wheel Base (A).
 - 3 Nasunąć CSL Elite Steering Wheel (H) na oś CSL Elite Wheel Base (A).
 - 4 Obrócić CSL Elite Steering Wheel (H), aby zobaczyć dolną stronę pierścienia zaciskowego i postępować zgodnie z poniższymi krokami.
 - 5 Nacisnąć CSL Elite Steering Wheel (H) do momentu, w którym otwór będzie ustawiony z otworem na śrubę osi CSL Elite Wheel Base (A).
 - 6 Włożyć śrubę mocującą (J), aby przymocować mechanizm blokowania. Do tego celu należy użyć tylko dostarczonego klucza imbusowego 5 mm (I).
- WAŻN:** Śrubę dokręcać tylko krótką dźwignią klucza imbusowego!

ZDEJMOWANIE KIEROWNICY

- 1 Wyjąć śrubę mocującą (J) i otworzyć mechanizm blokowania. Do tego celu należy użyć tylko dostarczonego klucza imbusowego 5 mm (I).
- 2 Zdjąć CSL Steering Wheel (H) z osi CSL Elite Wheel Base (A).
- 3 Przechować śrubę mocującą (J) i klucz imbusowy (I) do późniejszego użycia.


WYMIENNE BUTTON CAPS

Aby zdjąć Button Caps, należy je zdjąć palcami. Button Caps można zastąpić dostarczonymi Racing-Style Button Caps (K).

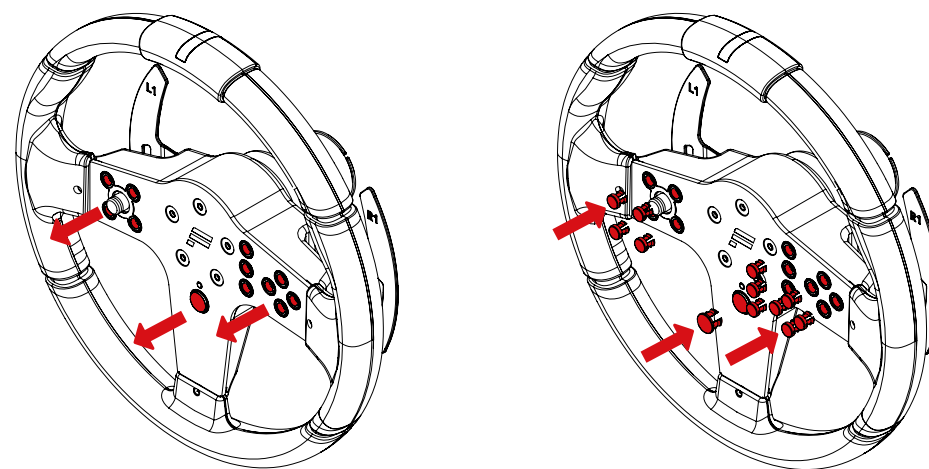


ZACISK STOŁOWY


- 1 Włożyć śrubę mocującą zacisku stołowego (C) w zacisk stołowy (B).

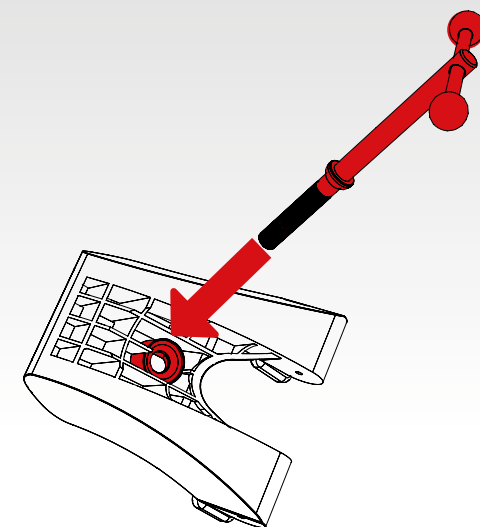


- 2 Obrócić śrubę mocującą zacisku stołowego (C) w przeciwnym kierunku, aby ją dokręcić. Środek dolnej strony CSL Elite Wheel Base (A).

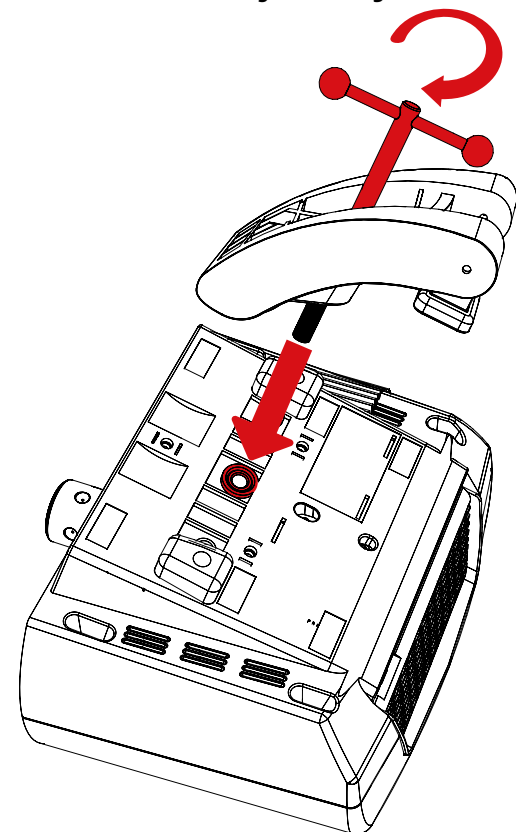

- 3 Nasunąć CSL Elite Wheel Base (A) na blat stołu do momentu, w którym bloki ograniczające zostaną dosunięte do krawędzi stołu, zacisk stołowy (B) musi wówczas znaleźć się pod blatem stołu.

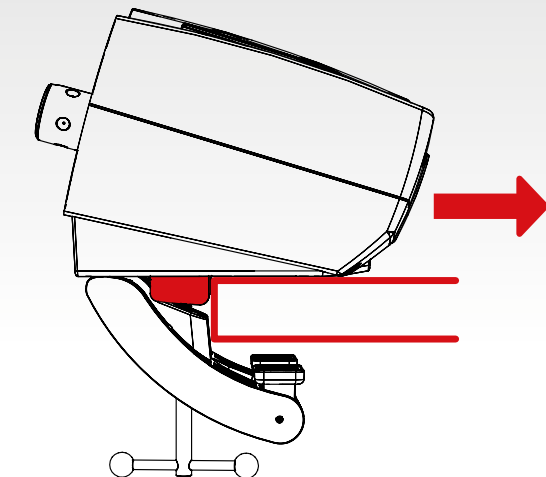


- 4 Zamknąć i przymocować zacisk stołowy (B) za pomocą śruby mocującej zacisku stołowego (C). Należy wówczas zwracać uwagę na ustawienie stóp zacisku stołowego, muszą one płasko dolegać do powierzchni blatu stołu.

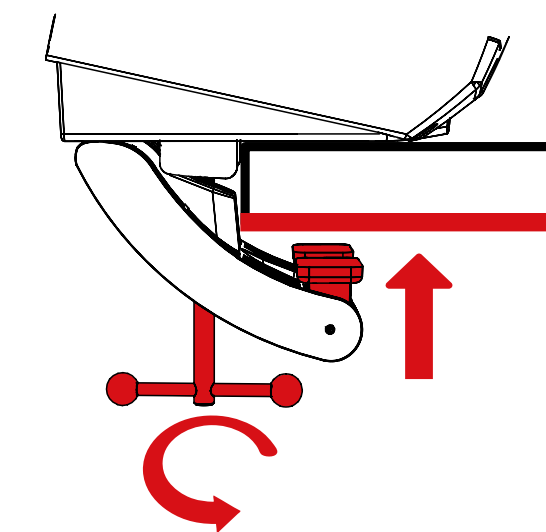


KALIBRACJA POŁOŻENIA ŚRODKOWEGO

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie kalibracji położenia środkowego (np. po aktualizacji firmware Wheel Base), proszę uaktywnić menu Tuning za pomocą przycisku na wyświetlaczu pojawi się → “S_...”. Teraz należy obrócić kierownicę w położenie środkowe i nacisnąć jednocześnie oba przyciski OP + X aby wykalibrować położenie środkowe.

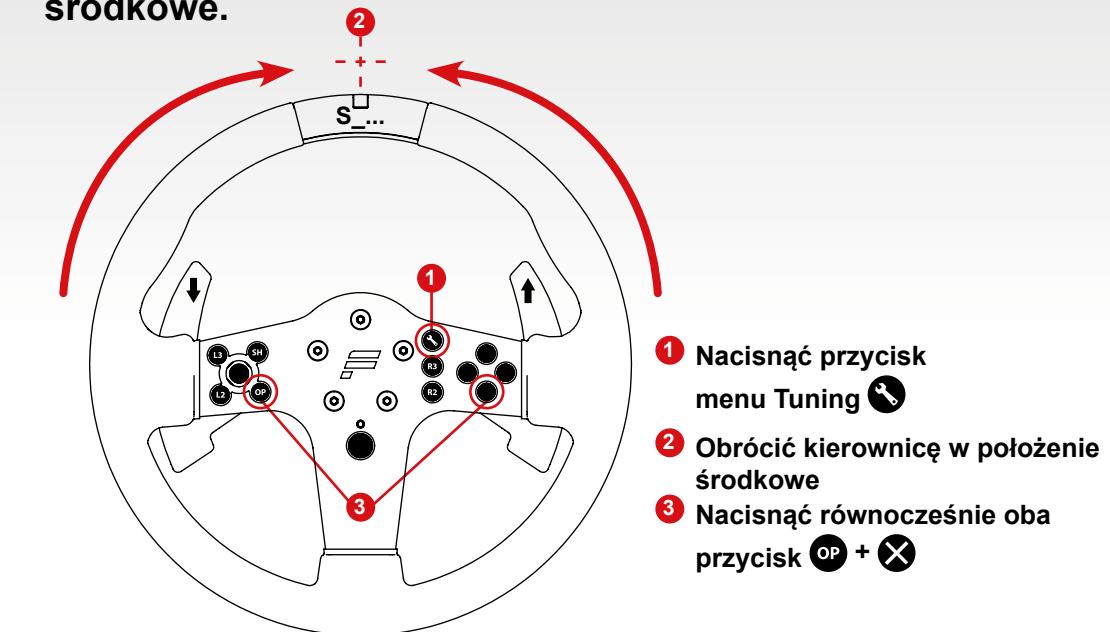

KALIBRACJA DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW


Aby przejść do trybu kalibracji dźwigni zmiany biegów, należy jednocześnie nacisnąć oba przyciski OP + X, jak zaznaczono poniżej. Dokładny opis przebiegu można znaleźć w podręczniku dźwigni zmiany biegów.

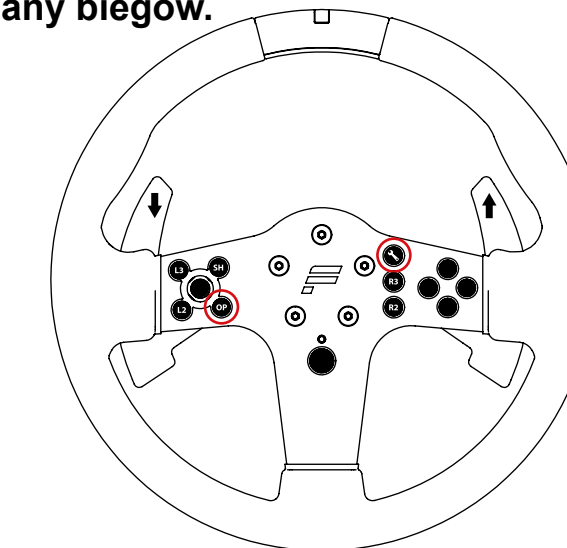

MENU TUNING

Aby przejść do menu Tuning, należy nacisnąć przycisk. Do nawigacji w menu Tuning należy użyć dźwigni kierunkowej:

- Dźwignia w górę lub w dół, aby przełączyć pomiędzy 5 Setup
- Dźwignia w lewo lub w prawo, aby przełączyć pomiędzy opcjami, nacisnąć/przytrzymać w górę lub w dół, aby zmienić wartości nastawy

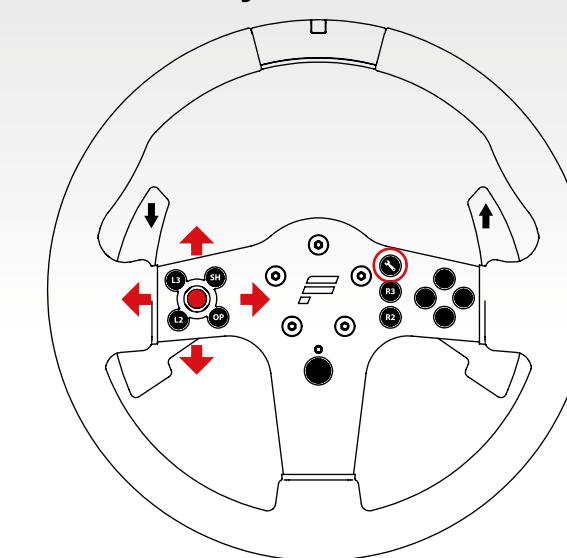

TRYBY


CSL Elite Racing Wheel uruchamia się automatycznie w trybie “PlayStation®4 Mode”, gdy CSL Elite Racing Wheel (H) jest nałożony na CSL Elite Wheel Base (A). Aby przejść do innego trybu, nacisnąć przycisk “Mode”. LED nad przyciskiem “Mode” pokazuje aktualnie ustawiony tryb:

Niebieski oznacza “Tryb PlayStation®4”

Czerwony oznacza “Tryb PC”*

Fioletowy oznacza “Tryb kompatybilności ClubSport Wheel Base V2”

* Kompatybilność z PC nie została przetestowana, ani potwierdzona przez Sony Interactive Entertainment Europe.

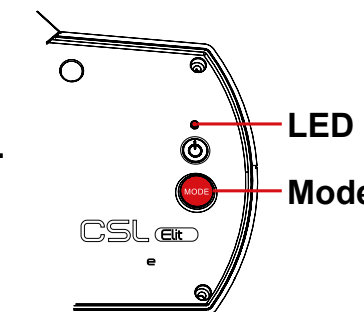

Wyprodukowano przez
ENDOR
Fanatec® is a registered trademark of Endor AG
Designed and developed by Endor AG in Germany
E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany
Telefon: +49 (871) 9221-122 Fax: +49 (871) 9221-221
Email: info.webshop@fanatec.com
Internet: www.fanatec.com - www.endor.ag
Licencja do sprzedaży w Europie i Australii oraz wyłącznie do użytku z PlayStation®4.