



Guia Rápido
PT




“PS”, “PlayStation”, “△○×□” e “PS4™” são marcas comerciais registradas da Sony Interactive Entertainment Inc. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais são da propriedade dos seus respetivos proprietários.



www.fanatec.com


LIGAÇÕES

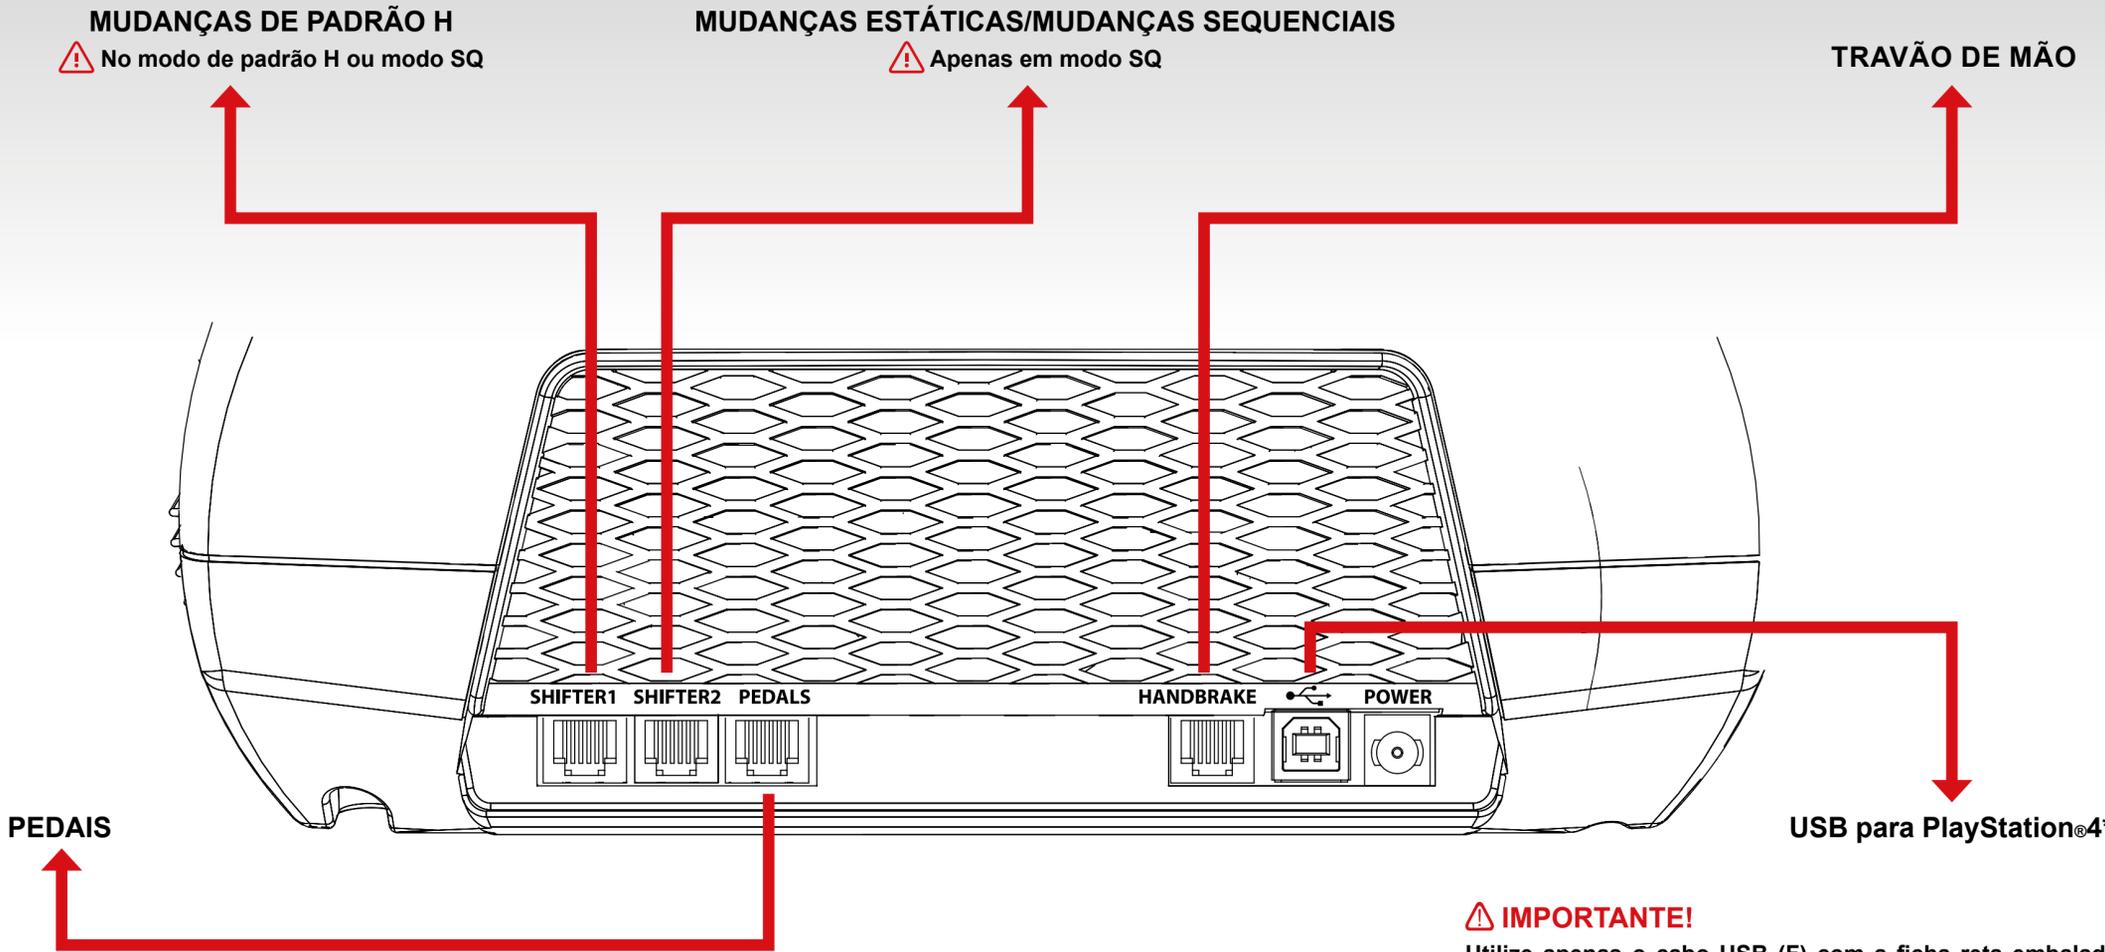

⚠ IMPORTANTE!
Utilize apenas o cabo USB (F) com a ficha reta embalada com o Volante de Corrida CSL Elite para evitar danificar a porta USB.

* também para PC
Compatibilidade com PC não foi testada nem aprovada pela Sony Interactive Entertainment Europe.

CONTEÚDO

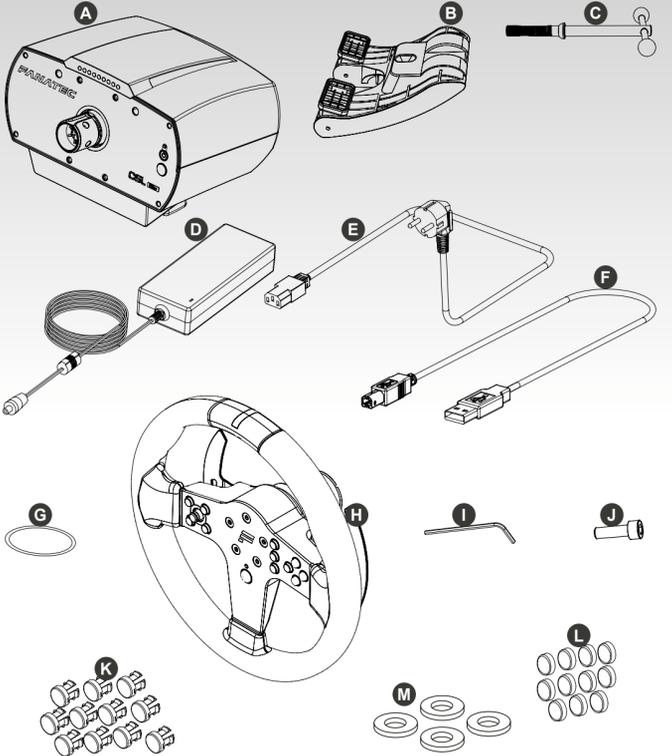

- Base do Volante CSL Elite (versão PS4™) (A)
- Grampo de mesa (B)
- Parafuso do grampo de mesa com manivela (C)
- Unidade de fonte de alimentação (D)
- Cabo de alimentação (regional) (E)
- Cabo de ligação USB (F)
- O-Ring (G)
- Volante CSL Elite (H)
- Chave Allen de 5 mm (I)
- Parafuso de fixação M6 x 18 mm (cabeça plana) (J)
- Tampas de botão em estilo corridas para o Volante de Corrida CSL Elite (K)
- Tampas de botão PS4™ para (opcional) volantes ClubSport (L)
- Arruelas pretas (para a montagem de “ClubSport Static Shifter Paddles”) (M)

MANUAL


Para obter informações detalhadas transfira o manual de utilizador a partir de www.fanatec.com/support. Este é apenas um Guia Rápido e vai perder muitas funcionalidades caso não leia o manual do utilizador. Este produto está na garantia da Endor AG, E.ON-Allee 3, 84036 Landshut, Alemanha, Telefone: +49 (871) 9221-122, Fax: +49 (871) 9221-221, E-mail: info.webshop@fanatec.com. Consulte o capítulo “garantia” do manual do utilizador assim como os termos e condições da Endor AG em www.fanatec.com/terms-and-conditions.html.

ATENÇÃO

Ao iniciar o Volante de Corrida CSL Elite pela primeira vez, atualize o firmware, pode obtê-lo a partir de www.fanatec.com/downloads. Siga as instruções fornecidas pelo manual do utilizador. Compatibilidade com jogos de PlayStation®4 numa base caso a caso. Para obter uma lista dos jogos compatíveis, visite www.fanatec.com.

LIGADO E DESLIGADO

Para ligar o Volante de Corrida CSL Elite ligue-o à alimentação e prima o botão “⏻” durante cerca de um segundo, no lado direito do Volante de Corrida CSL Elite. Para desligar o Volante de Corrida CSL Elite prima e mantenha premido o botão “⏻” durante 5 segundos.

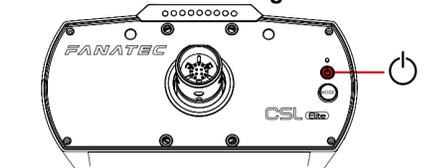

NOTA: Use apenas a fonte de alimentação (D) e cabo de alimentação (E) incluídos neste produto.

FIXAR A EXTREMIDADE


1

Utilize o parafuso de fixação (J) e a chave Allen (I) dos conteúdos da caixa.




2

Alinhe o eixo da Base do Volante CSL Elite (A) para a posição correta.

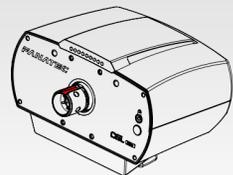

3

Deslize o Volante CSL Elite (H) sobre o eixo da Base do Volante CSL Elite (A).

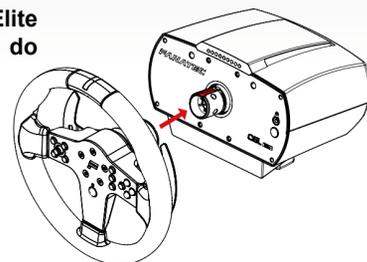


4

Vire o Volante CSL Elite (H) ao contrário de modo a ver a parte inferior do anel de aperto para seguir o próximo passo.


5

Empurre o Volante CSL Elite (H) até que o furo do parafuso corresponda com o furo no eixo da Base do Volante CSL Elite (A).

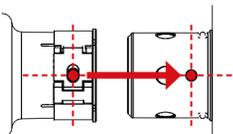

6

Rode para dentro o anel de fixação (J) para fixar o mecanismo do anel de aperto. Utilize apenas a chave Allen (I) incluída.

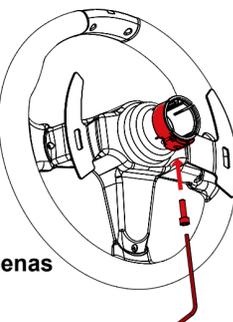


IMPORTANTE: Aperte utilizando apenas a alavanca curta da chave Allen!

SOLTAR A EXTREMIDADE


1

Rode para fora o parafuso de fixação (J) e abra o mecanismo do anel de aperto. Utilize apenas a Chave Allen (I) incluída com o Volante de Corrida CSL Elite!

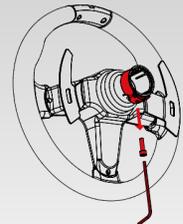

2

Deslize o Volante CSL Elite (H) do eixo da Base do Volante CSL Elite (A).

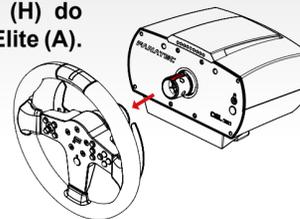


3

Guarde o parafuso de fixação (J) e a chave Allen (I) em segurança para utilização posterior.



TAMPAS DE BOTÃO INTERCAMIÁVEIS

Para soltar as tampas de botão, basta puxá-las manualmente. Estas podem ser substituídas pelo conjunto de tampas de botões em estilo corrida para o Volante CSL Elite (K).

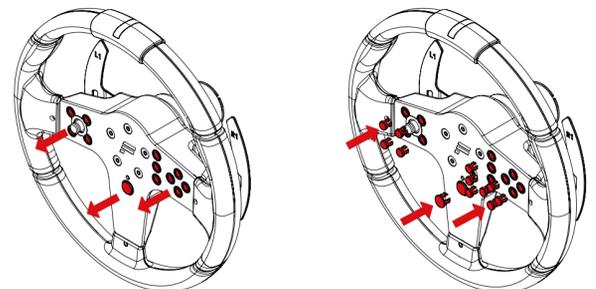

GRAMPO DE MESA


1

Insira o parafuso do grampo de mesa com manivelas (C) no grampo de mesa (B).



2


Rode o parafuso do grampo de mesa (C) para a parte inferior central da Base do Volante CSL Elite (A).

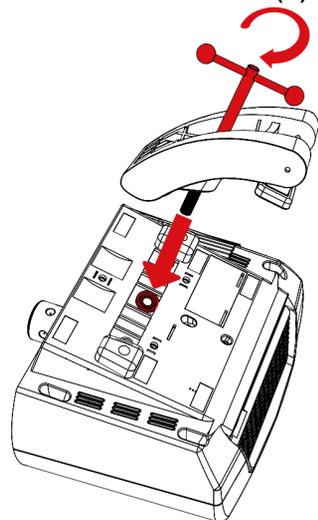

3


Deslize a Base do Volante CSL Elite (A) sobre o tampo da mesa até que os batentes limitadores parem o deslizamento na extremidade da mesa.

NOTA: O grampo de mesa (B) deve estar abaixo do tampo da mesa.

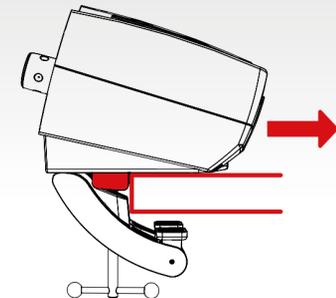


4

Aperte o grampo da mesa (B) rodando o parafuso do grampo da mesa (C). Certifique-se de que os pés do grampo da mesa permanecem bem alinhados com a parte inferior da placa da mesa.

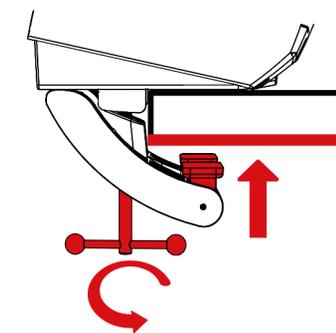

CALIBRAÇÃO DO CENTRO


Se for necessária uma calibração do centro (por exemplo, após uma atualização de firmware da base do volante) é necessário aceder ao menu de calibração pressionando o botão conforme demonstrado no gráfico → “S...” vai surgir no visor. Agora rode o volante para a sua posição central e prima os dois botões + ao mesmo tempo para calibrar o centro do volante.

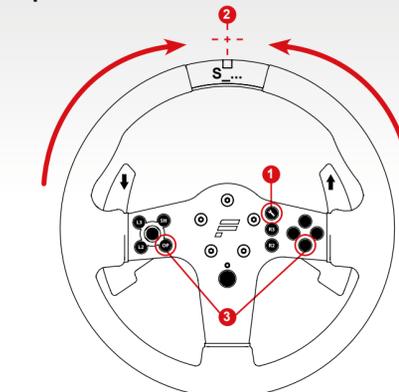

- 1 Prima o botão de calibração
- 2 Rode o volante para a posição central
- 3 Prima os dois botões + ao mesmo tempo

CALIBRAÇÃO DAS MUDANÇAS


Para aceder ao modo de calibração das mudanças, prima em simultâneo os dois botões + , destacados abaixo. Para obter o processo detalhado leia o manual das mudanças.

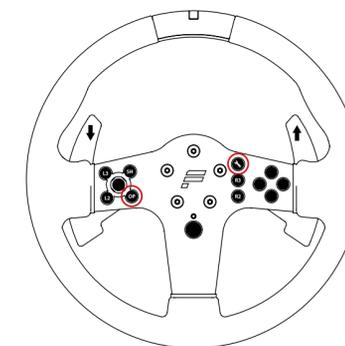

OPÇÕES DE CALIBRAÇÃO

Para aceder ao menu de calibração prima o botão . Para navegar no interior do menu, utilize o controlo direcional:

- Prima o controlo direcional para cima ou para baixo para aceder a 5 configurações
- Prima o controlo direcional para a direita ou para a esquerda para avançar pelas diferentes opções e prima-o ou mova-o para cima ou para baixo para alterar os valores das opções

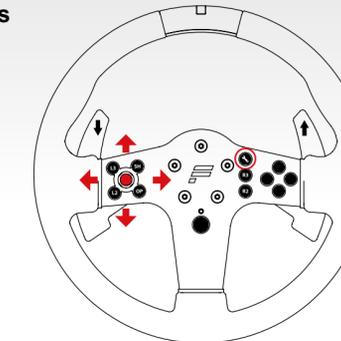

MODOS

O Volante de Corrida CSL Elite vai iniciar em “Modo PlayStation®4” por predefinição, o Volante de Corrida CSL Elite (H) é fixo à Base do Volante CSL Elite (A). Para alterar para outros modos prima o botão “Modo” uma vez. O LED acima do botão “” vai indicar a atual operação modo:

Azul indica “Modo PlayStation®4”

Vermelho indica “Modo PC”*

Roxo indica “Modo de Compatibilidade de Base de Volante ClubSport V2”

* Compatibilidade com PC não foi testada nem aprovada pela Sony Interactive Entertainment Europe.

Fabricado por
ENDOR
Fanatec® is a registered trademark of Endor AG
Designed and developed by Endor AG in Germany
E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany
Telephone: +49 (871) 9221-122 Fax: +49 (871) 9221-221
Email: info.webshop@fanatec.com
Internet: www.fanatec.com - www.endor.ag
Licenciado para venda na Europa e Austrália e para utilização exclusiva com a PlayStation®4.

