


Light bar update(Windows) SOP Ver 1.0

History:

2024/10/16 Ver 1.0 First release version

Update Light bar 步驟:

1. 請在 Windows 下執行 LightbarFlash.bat，即會自動進行更新 MCU 的程序。

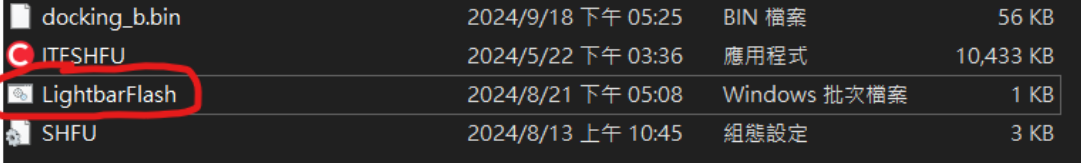

docking_b.bin	2024/9/18 下午 05:25	BIN 檔案	56 KB
ITFSHFU	2024/5/22 下午 03:36	應用程式	10,433 KB
LightbarFlash	2024/8/21 下午 05:08	Windows 批次檔案	1 KB
SHFU	2024/8/13 上午 10:45	組態設定	3 KB

2. Light bar 更新完畢後，視窗自動關閉後，請手動對系統關機。
3. 關機後請做一次 AC 插拔再開機，即完成更新 Light bar 的程序。

注意事項:

1. **Update Light bar** 過程中禁止按壓 K/B、Mouse、AC 插拔...等不當操作動作。
2. **Update Light bar** 需遵行各項步驟方為完整流程，過程中因 MCU 無法管控 LED，外在現象屬正常，如燈條 LED...等狀態。
3. AC 插拔請間隔 3 秒以上。(此秒數依據不同機種會有所不同)。