


Capsule Update SOP V1.3


1. Unsigned driver 更新流程:

- 1 開啟 ECWinFlash_256K 資料夾後執行 ECFlash.bat(Enable Test mode & EC Firmware driver install)
- 2 出現以下視窗後點下面選項(Install this driver software anyway)後按鍵盤 Enter 會自動 Restart

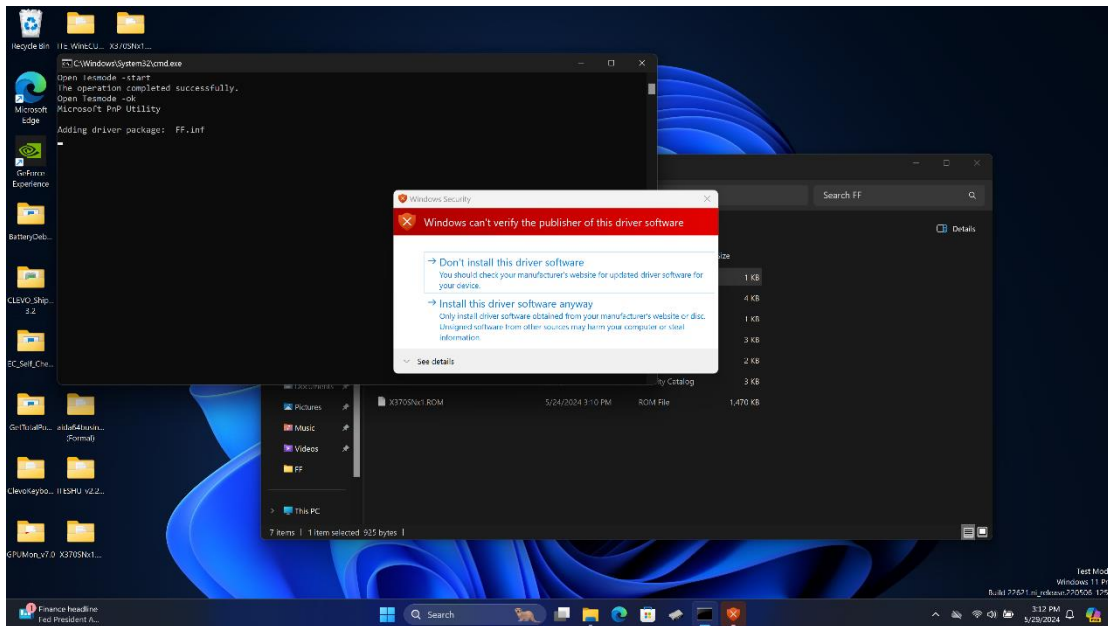


3 查看 Device Manager 並 Update EC FW


3-1 在 Firmware 中找到 EC Device

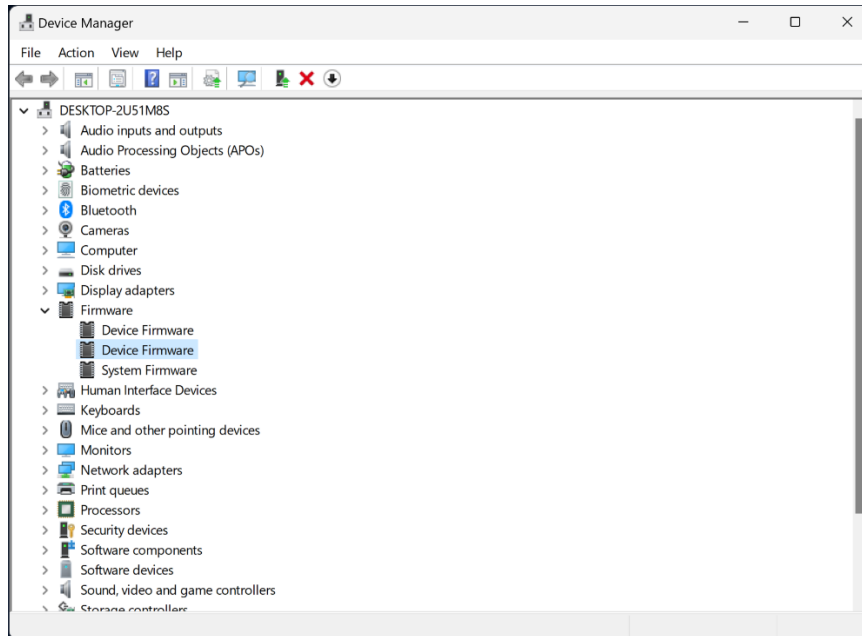


3-2 通常為第二個，點選右鍵 Properties(更多選項)確認，點選 Firmware 後確認 Firmware Version，數字小的(個位數或兩位數)為 EC Device

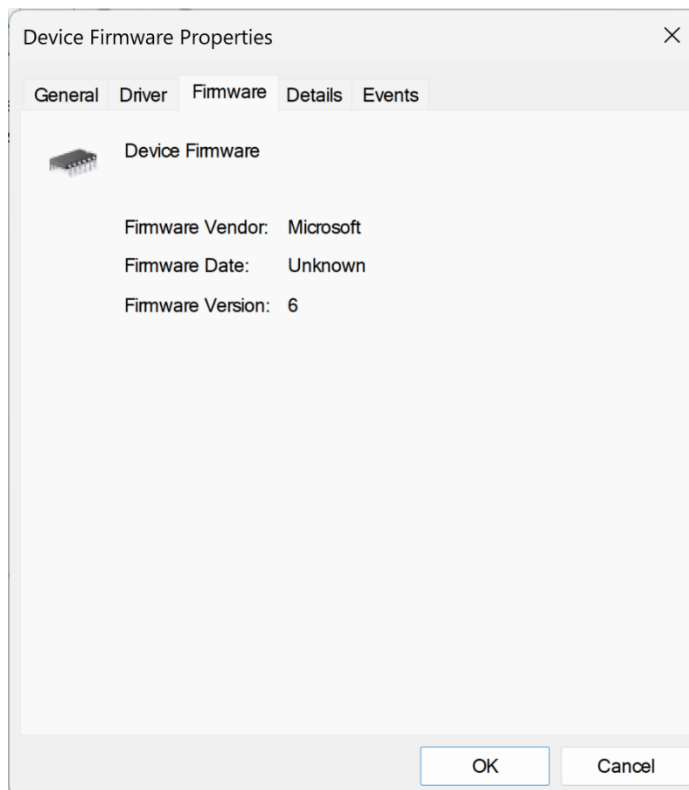


3-3 點選 Driver 後按 Update Driver

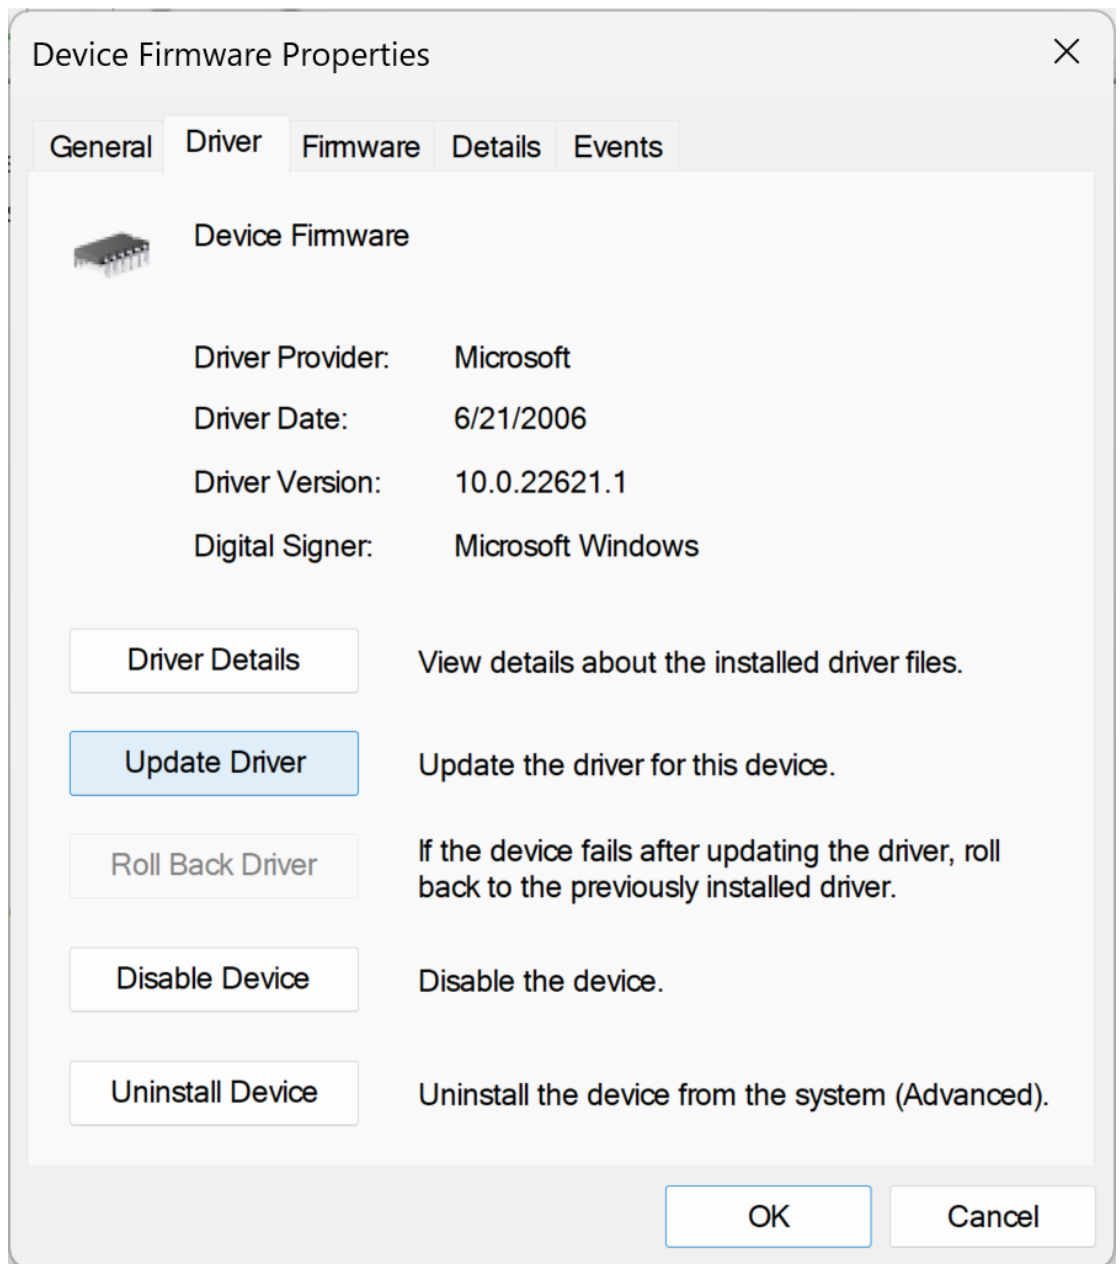


3-4 點選 Browse my computer for drivers

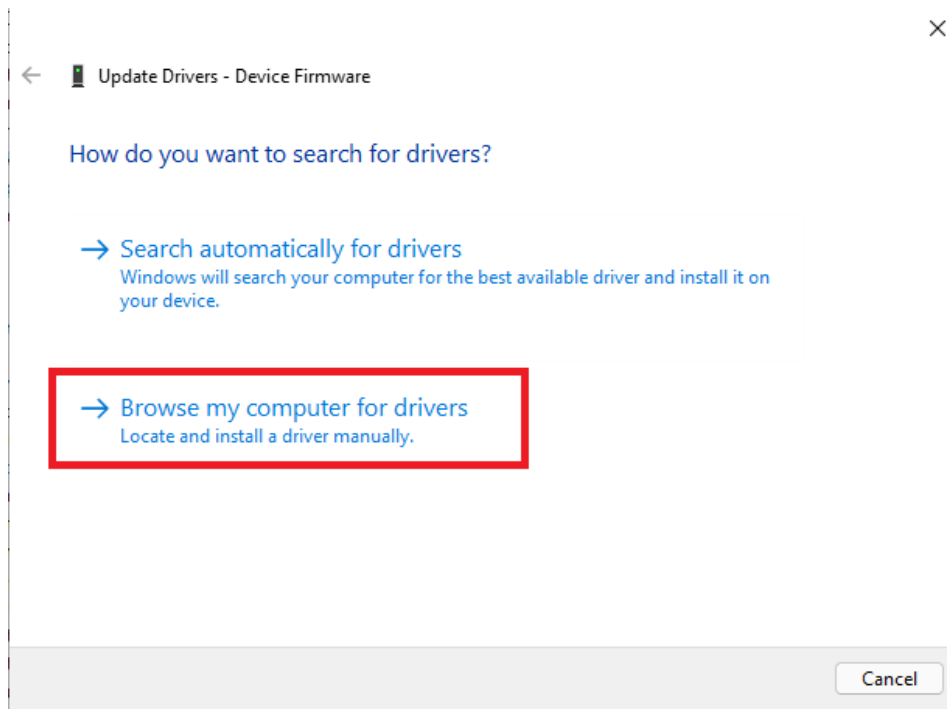


3-5 點選下方紅框處 Let me pick...

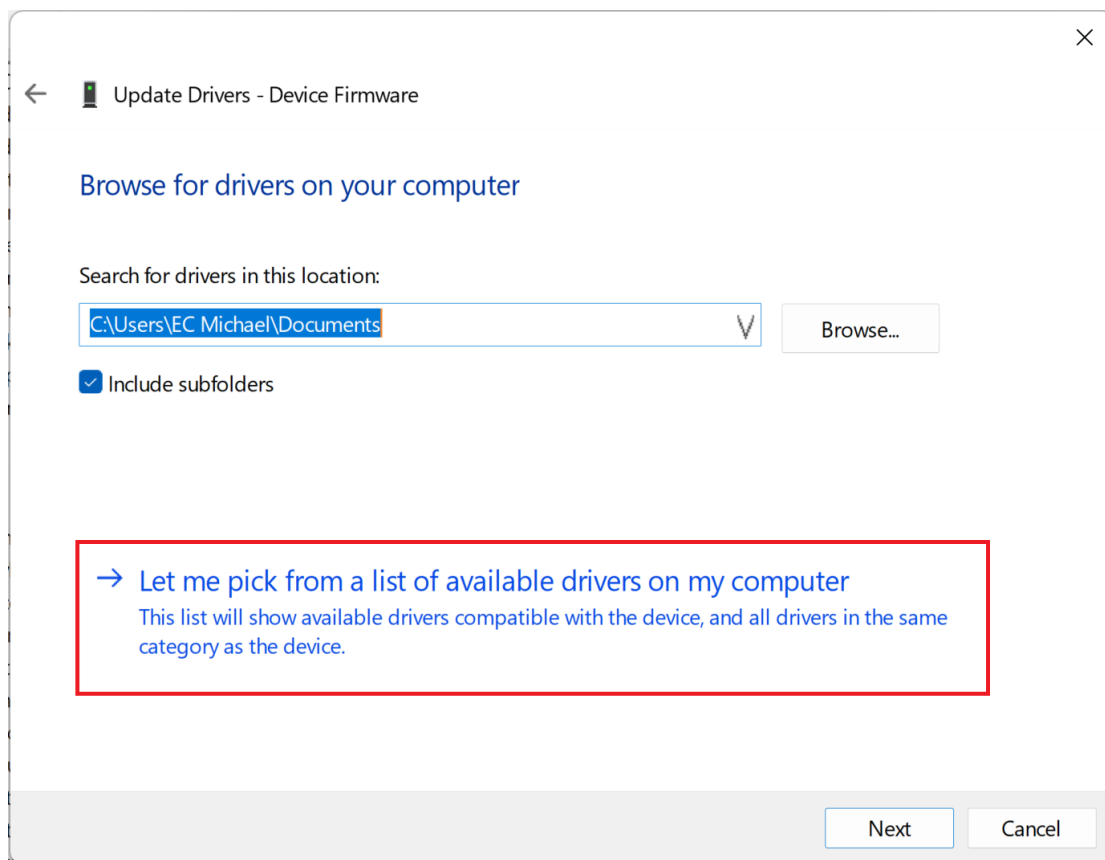

3-6 點選要更新的 EC 版本(下圖以 EC 1.07.P07 版本為例)後按 Next

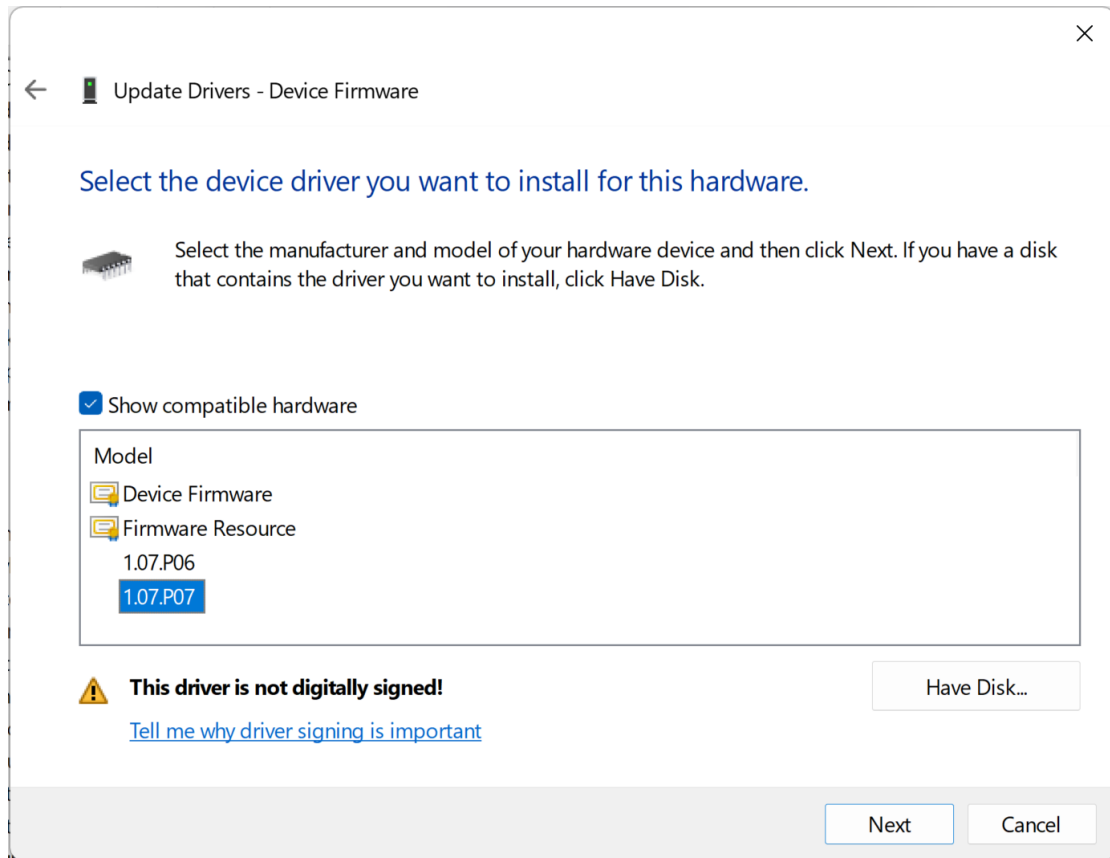

3-7 出現以下畫面按 close 後點選 Yes

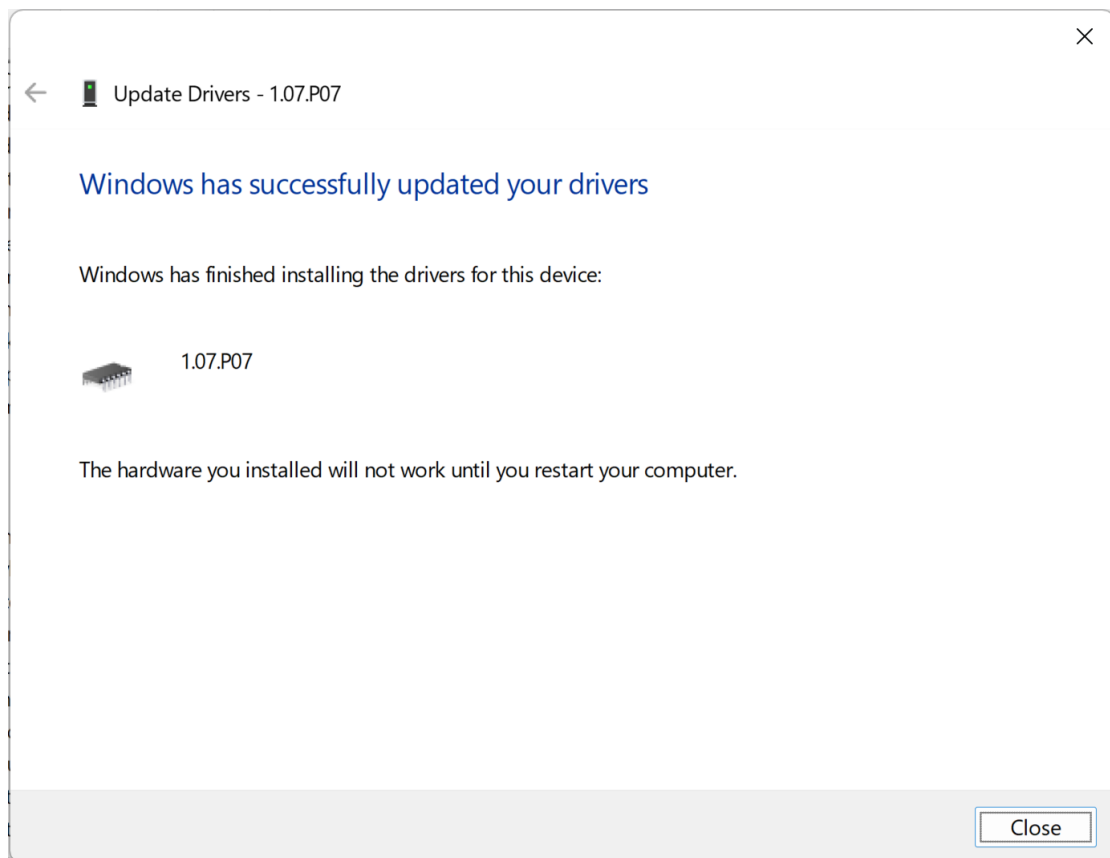

System Settings Change




Your hardware settings have changed. You must restart your computer for these changes to take effect.

Do you want to restart your computer now?


Yes

No

3-8 開始更新 EC

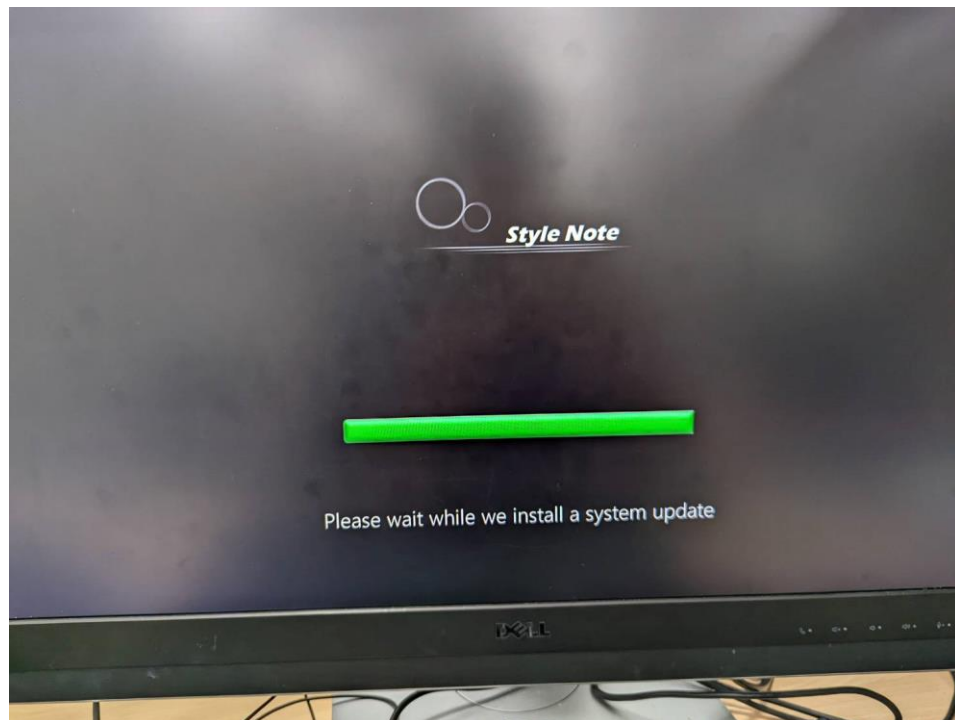


4 開機後根據 3-1 & 3-2 步驟查看是否成功更新

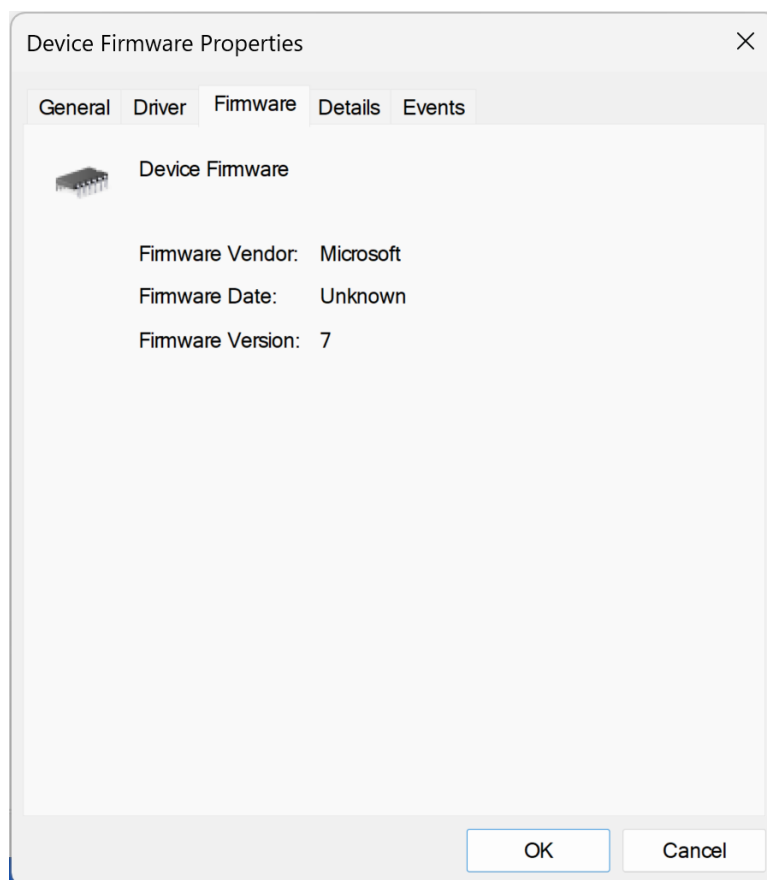


5 完成更新後請手動關機後插拔一次 AC 再開機

2. Signed driver 更新流程:

- 1 開啟 ECWinFlash_256K 資料夾後執行 ECFlash_Signed.bat (EC Firmware driver install)後系統將自動 Restart
- 2 開始更新 EC

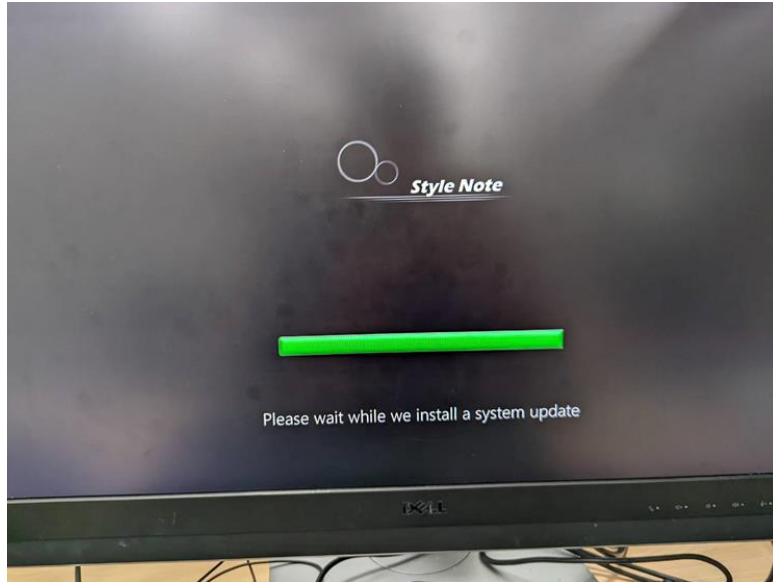

- 3 更新完後查看 device manager 確認是否成功更新(下圖為更新完 EC 1.07.P07 後的結果),

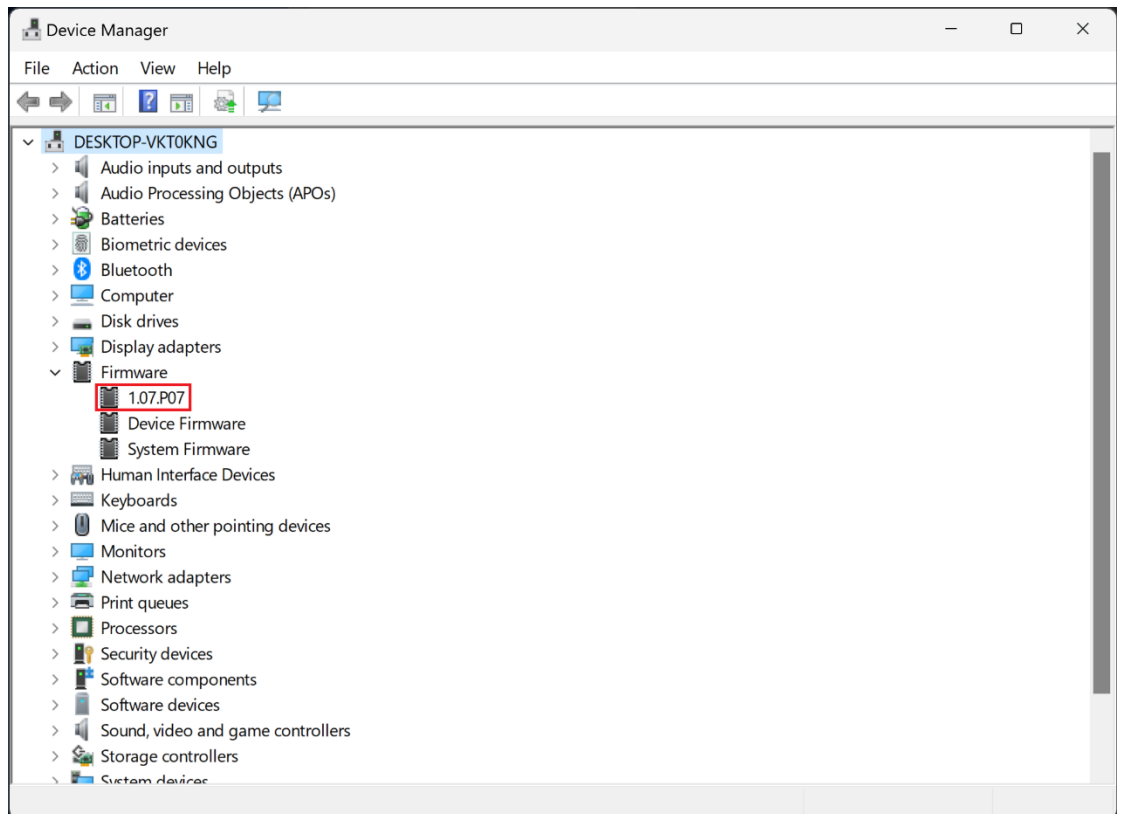

- 4 完成更新後請手動關機後插拔一次 AC 再開機